



guide d'installation

lavabos et vasques

INDEX

Avant de commencer	p.1
Installation	
• Lavabos et vasques sur comptoir (VC, VCM et VOV – 4" de hauteur, VBE, VTP, VCR)	p.2
• Installation d'un lavabo sur un mobilier d'une tierce partie/non WETSTYLE	p.3
• Lavabos semi-encastés (VCS, VCMS et VOVS – 2" hauteur)	p.4
• Vasques sous le comptoir	p.5
• Guide d'entretien	p.6
• Garantie	p.7
• Trous pour robinets	annexe

AVANT DE COMMENCER

Votre choix témoigne de votre bon goût et nous apprécions votre engagement envers la qualité WETSTYLE. Nous vous invitons à prendre connaissance de ce guide d'installation pour vous assurer du bon fonctionnement de votre lavabo et de sa durabilité pour les années à venir.

OUTILS ET MATÉRIAUX



Lunette de protection



Perceuse et mèches



Ruban à mesurer



Crayon à papier



Scie sauteuse



Produit à la silicone



- RESPECTER TOUS LES CODES DE PLOMBERIE ET DE BÂTIMENT LOCAUX.
- DÉBALLER LE LAVABO ET L'EXAMINER SOIGNEUSEMENT POUR EN DÉCELER TOUT DOMMAGE. REMETTRE LE LAVABO DANS L'EMBALLAGE JUSQU'À SON INSTALLATION. ADVENANT UN BRIS LORS DE LA LIVRAISON, VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE WETSTYLE.

LAVABO SUR COMPTOIR ET VASQUE (VC, VCM et VOV – 4 " de hauteur, VBE, VTP, VCR)

1. Procéder à l'installation du brut de plomberie : arrivée d'eau et drain.
2. Déterminer l'emplacement de l'ouverture à pratiquer dans la surface d'appui pour dégager le renvoi d'eau du lavabo. Percer la surface d'appui. (Figure 1)
3. Positionner le lavabo sur la surface d'appui et vérifier que le renvoi d'eau soit bien dégagé et que le lavabo soit dans sa position finale. (Figure 2)
4. Masquer la surface d'appui autour du lavabo. (Figure 3) Cela aidera à protéger la surface/ comptoir du scellant de silicone qui sera appliqué à l'étape 8.

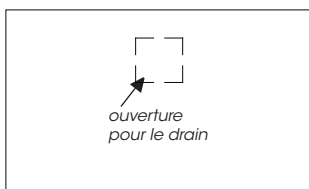


Figure 1

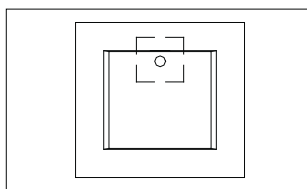


Figure 2

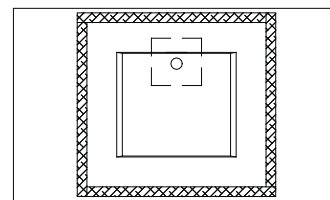


Figure 3

5. Installer le drain du lavabo. Vous en remettre aux instructions du fabricant pour une installation adéquate. Vérifier l'étanchéité des raccordements avant l'installation finale.

*Pour percer des trous dans le lavabo en vue de l'installation de la robinetterie, consulter la section **Instructions-trous pour robinets en annexe**.*

6. Pour fixer le lavabo sur la surface d'appui, procéder comme suit :
 - Enduire de scellant de silicone les surfaces du lavabo qui seront en contact avec la surface d'appui. (Figure 4)
 - Positionner le lavabo sur la surface d'appui. Exercer une pression pour qu'il y ait une bonne adhésion entre les 2 surfaces de contact.
 - Nettoyer le surplus de scellant.
 - Retirer le ruban à masquer. Laisser sécher jusqu'à ce que le scellant de silicone soit figé.

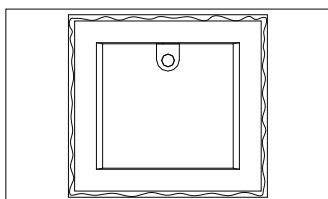


Figure 4

7. Procéder au raccordement final de la tuyauterie. Raccorder l'eau à la robinetterie.

LAVABO SUR COMPTOIR ET VASQUE (VC, VCM et VOV – 4 " de hauteur) et
LAVABO SEMI-ENCASTRÉS (VCS, VCMS et VOVS – 2 " hauteur)

IMPORTANT :

Si vous installez le lavabo sur un mobilier d'une tierce partie (vanité non WETSTYLE)

Veuillez noter que lorsque vous installez un lavabo WETSTYLE sur un mobilier autre que WETSTYLE, vous devez vous assurer qu'il y a présence d'un support adéquat sur tout le périmètre du lavabo afin d'éviter des risques de courbure et d'affaissement.

WETSTYLE ne peut être tenu responsable pour l'usage inadéquat d'un mobilier d'une tierce partie avec un lavabo WETSTYLE. L'installation d'un lavabo sans un support adéquat sur le dessous annulera la garantie.

Image #1 (Tracer l'ouverture pour la cuve du lavabo)

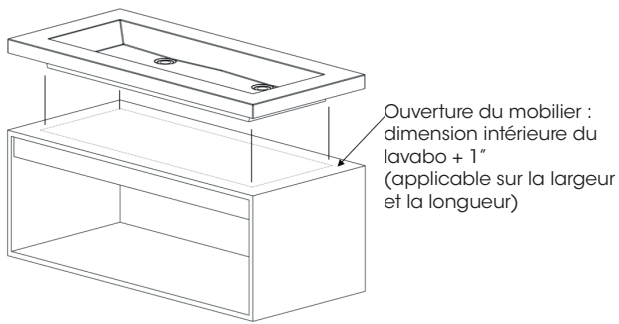


Image #2 (Placer le lavabo)



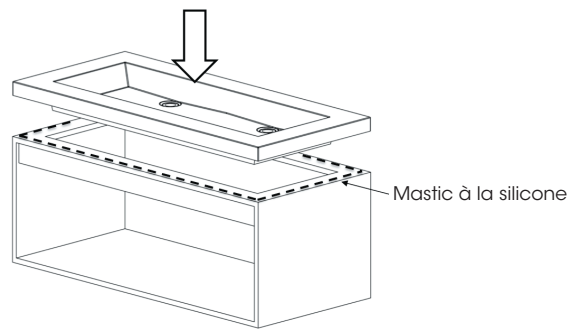


Image #3 (Risque de courbure)

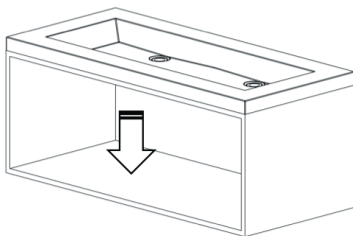

Le lavabo doit être soutenu sur les quatre côtés et renforcé sur le devant. Une installation inappropriée, tel qu'illustré ici, annulera la garantie.

Image #4 (Ajout d'un support)

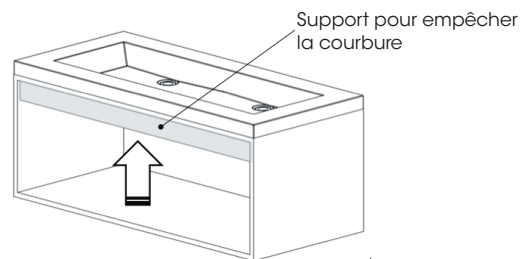

ATTENTION

LAVABO doit être bien soutenu sur les quatre côtés afin d'éviter l'affaissement.

LAVABO SEMI-ENCASTRÉS (VCS, VCMS et VOVS – 2" hauteur)

1. Procéder à l'installation du brut de plomberie : arrivée d'eau et drain.
2. Vous assurez que l'ouverture sera adéquate pour installer le lavabo, le drain et la tuyauterie. Pour calculer l'ouverture du lavabo, utiliser les dimensions intérieures et ajouter 1" à la longueur et 1" à la largeur.

Exemple lavabo VCS 24 Dimensions intérieures : longueur 16" largeur 14"

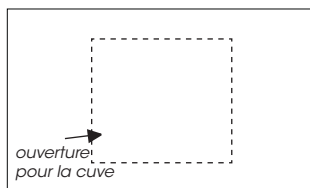


Figure 1

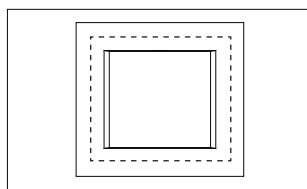


Figure 2

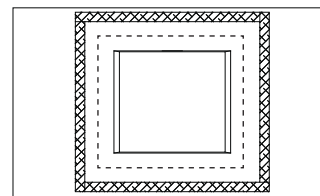


Figure 3

Un VCS 24 nécessite une ouverture de 18" de long par 16" de large.

3. À l'aide d'un crayon à mine blanche, tracez l'ouverture requise pour l'installation du lavabo et de la tuyauterie (Figure 1)
4. Pour finaliser l'ouverture désirée, utiliser une scie sauteuse (jigsaw) et découper en suivant le tracé.
5. Positionner le lavabo sur la surface d'appui et vérifier que le renvoi d'eau soit bien dégagé et que le lavabo soit dans sa position finale. (Figure 2)
6. Masquer la surface d'appui autour du lavabo. (Figure 3) Cela aidera à protéger la surface/comptoir du scellant de silicone qui sera appliqué à l'étape 8.
7. Installer le drain du lavabo. Vous en remettre aux instructions du fabricant pour une installation adéquate. Vérifier l'étanchéité des raccordements avant l'installation finale. *Pour percer des trous dans le lavabo en vue de l'installation de la robinetterie, consulter la section Instructions-trous pour robinets en annexe.*
8. Pour fixer le lavabo sur la surface d'appui, procéder comme suit :
 - Enduire de scellant de silicone les surfaces du lavabo qui seront en contact avec la surface d'appui. (Figure 4)
 - Positionner le lavabo sur la surface d'appui. Exercer une pression pour qu'il y ait une bonne adhésion entre les 2 surfaces de contact.
 - Nettoyer le surplus de scellant.
 - Retirer le ruban à masquer. Laisser sécher jusqu'à ce que le scellant de silicone soit figé.

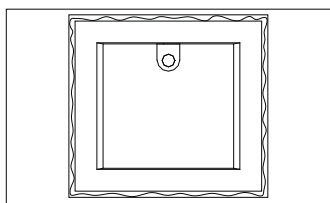


Figure 4

9. Procéder au raccordement final de la tuyauterie. Raccorder l'eau à la robinetterie.

VASQUE SOUS LE COMPTOIR

1. Procéder à l'installation du brut de plomberie : arrivée d'eau et drain.
2. Déterminer la grandeur de l'ouverture en fonction du lavabo choisi. Par exemple, pour un lavabo dont les dimensions intérieures de la cuve sont 19-3/4" x 13" (figure 1), les dimensions de l'ouverture dans le comptoir doivent être de 19-1/2" x 12-3/4" (figure 2 et 3), soit 1/4" de moins tant sur la largeur que sur la profondeur.

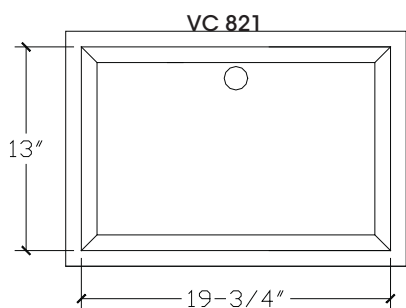


Figure 1
Dimensions intérieures de la cuve

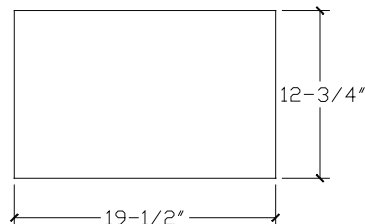


Figure 2
Dimensions de l'ouverture

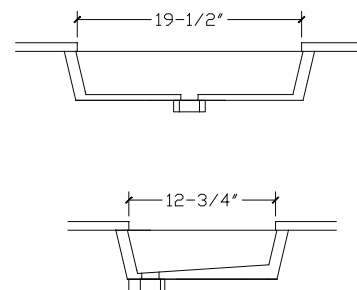


Figure 3
Vues en coupe

3. Installer le drain du lavabo. Vous en remettre aux instructions du fabricant pour une installation adéquate. Vérifier l'étanchéité des raccordements avant l'installation finale.
4. Pour fixer le lavabo sous le comptoir, procéder comme suit :
 - Enduire de scellant à la silicone le rebord plat du lavabo. (Figure 4)
 - Positionner le lavabo sous le comptoir et exercer une pression pour qu'il y ait une bonne adhésion entre les 2 surfaces de contact. (Figure 5)
 - À l'aide d'un bâton positionné sous la cuve du lavabo, maintenir une pression jusqu'à ce que le scellant de silicone soit figé.

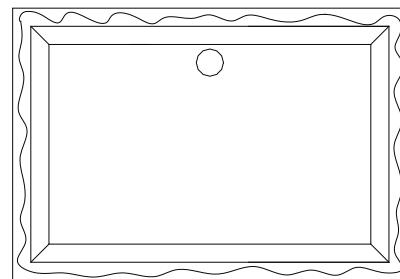


Figure 4

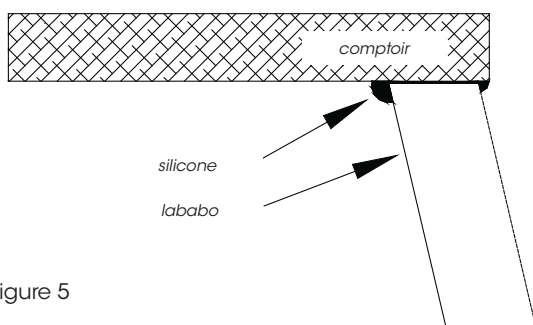


Figure 5

- Nettoyer le surplus de scellant.
5. Procéder au raccordement final de la tuyauterie. Raccorder l'eau à la robinetterie.

GUIDE D'ENTRETIEN

Tous les produits WETSTYLE sont fabriqués en WETMAR BiO^{MD}, un matériau ultra-lisse et non poreux qui limite les salissures et les dépôts calcaires.

Le WETMAR BiO^{MD} permet un entretien facile : après chaque utilisation, un simple essuyage avec un chiffon doux fait disparaître la saleté.

Pour l'entretien régulier des finis mats ou lustrés, nous recommandons des produits ménagers comme Mr. Clean, Fantastik, CIF, etc. Le fini mat est une surface légèrement dépolie qui peut nécessiter un produit plus abrasif.

Ne jamais utiliser de produit contenant des distillats de pétrole (à l'exception des produits d'hygiène ou cosmétiques), comme les diluants pour peinture ou autres solvants, car ils peuvent endommager le WETMAR BiO^{MD}.

Entretien régulier

WETMAR BiO^{MD}, fini lustré

Essuyer avec un chiffon doux après chaque utilisation.

Utiliser un nettoyeur doux comme Mr. Clean, Fantastik, CIF, etc.

Ne pas utiliser de produit abrasif ni de crème nettoyante.

WETMAR BiO^{MD}, fini mat

Essuyer avec un chiffon doux après chaque utilisation.

Utiliser un nettoyeur doux comme Mr. Clean, Fantastik, CIF, etc.

Pour les taches tenaces, utiliser une crème nettoyante légèrement abrasive telle que Comet Soft Cleanser, Cream with Bleach ou CIF.

Surfaces égratignées ou abîmées

Pour réparer les surfaces égratignées ou abîmées, poncer en utilisant, dans l'ordre, un papier de 600, 800 et 1200 grains, en commençant par le numéro le plus bas. Terminer en polissant avec un chiffon et une pâte à polir blanche pour automobile.

Réparations

Pour des réparations importantes, faites parvenir une photo de votre produit WETSTYLE à notre service à la clientèle (service@wetstyle.ca). Nous vous proposerons la méthode la plus appropriée.

GARANTIE

WETSTYLE garantit ses **produits en WETMAR BiO™** contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour une période de 5 ans.

WETSTYLE garantit ses **meubles et accessoires** contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour une période de 1 an.

Cette garantie limitée est applicable à partir de la date d'achat d'origine du produit par le propriétaire directement de WETSTYLE ou d'un détaillant autorisé. Cette garantie limitée est valable seulement pour le propriétaire original.

Cette garantie limitée n'est pas applicable dans le cas où l'installation d'un produit n'aurait pas été faite adéquatement, ou encore pour les dommages engendrés par la négligence, l'usage abusif, les chocs thermiques, les brûlures de cigarettes, les flammes, une catastrophe naturelle ou d'autres cas fortuits.

WETSTYLE n'est pas responsable des frais et réclamations qui pourraient avoir été engendrés par l'acquisition d'un produit non adéquat pour la structure du bâtiment existant.

Toutes transformations ou altérations apportées aux produits WETSTYLE abolissent systématiquement la garantie.

La garantie se limite à la réparation ou au remplacement (par un produit de valeur égale) à condition que la réclamation se fasse durant la période de garantie chez un détaillant autorisé ou directement à WETSTYLE. Les coûts de main-d'œuvre, ou tous autres frais relatifs au remplacement d'un produit WETSTYLE, ne sont pas couverts par la garantie.

Les produits WETSTYLE sont certifiés CSA, B45.O, CSA B45.4, ANSI Z124.1 et ANSI A124.3.

R.03/16__IMPRIMÉ AU CANADA



www.WETSTYLE.CA - Montreal - Canada
Tel. 450.536.9000 - 1 888.536.9001 - Fax. 450.536.0202