



## S T Y L E GUIDE D'INSTALLATION DE LA COLLECTION ÉLÉMENT RAFFINÉ

### INDEX

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| <b>Avant de commencer</b>                         | p. 1  |
| <b>Installation</b>                               |       |
| • Préparation du mur                              | p. 3  |
| • Plomberie                                       | p. 3  |
| • Installation de la pharmacie-miroir et lingerie | p. 4  |
| • Ajustage de la porte                            | p. 7  |
| • Installation de la vanité                       | p. 8  |
| • Installation du lavabo                          | p. 10 |
| • Installation du tiroir                          | p. 11 |
| • Guide d'entretien                               | p. 11 |
| • Garantie                                        | p. 12 |

### AVANT DE COMMENCER

Nous vous remercions d'avoir choisi les produits WETSTYLE. Avant de quitter l'usine, le mobilier a été inspecté par notre service du contrôle de la qualité.

Nous vous recommandons d'inspecter minutieusement le mobilier avant de procéder à son installation. Si vous y trouvez un bris ou une anomalie, n'installez pas le mobilier et communiquez avec le magasin où vous avez fait votre achat. WETSTYLE ne pourra être tenu responsable de dommages ou de défauts découverts après l'installation.

Nous vous recommandons fortement d'utiliser les services d'un installateur professionnel. Lisez attentivement ce guide d'installation afin de vous assurer que le mobilier sera installé de façon adéquate.

Pour toute assistance, n'hésitez pas à communiquer avec notre service à la clientèle en composant le 1 888 536-9001.

## OUTILS ET MATÉRIAUX

- Perceuse et mèches
- Ruban à mesurer
- Ruban-cache de protection
- Crayon à mine
- Niveau
- Lunettes protectrices
- Vis à bois n° 10 à tête plate, 3 po (75 m) et 4 po (100mm) de longueur


**IMPORTANT:** Avant de percer la vanité, vous devez en **retirer complètement les tiroirs** ET **couvrir leurs glissières d'un ruban-cache** afin de les protéger de la poussière de perçage. Le retrait des tiroirs facilitera aussi l'installation de la vanité.



### **IMPORTANT**

Cette installation peut nécessiter un positionnement spécifique des goujons en fonction de la position du produit dans la pièce. Veuillez lire avec soin les instructions relatives à votre modèle de placard.

## SCHÉMA DANS LE SENS DE LA HAUTEUR

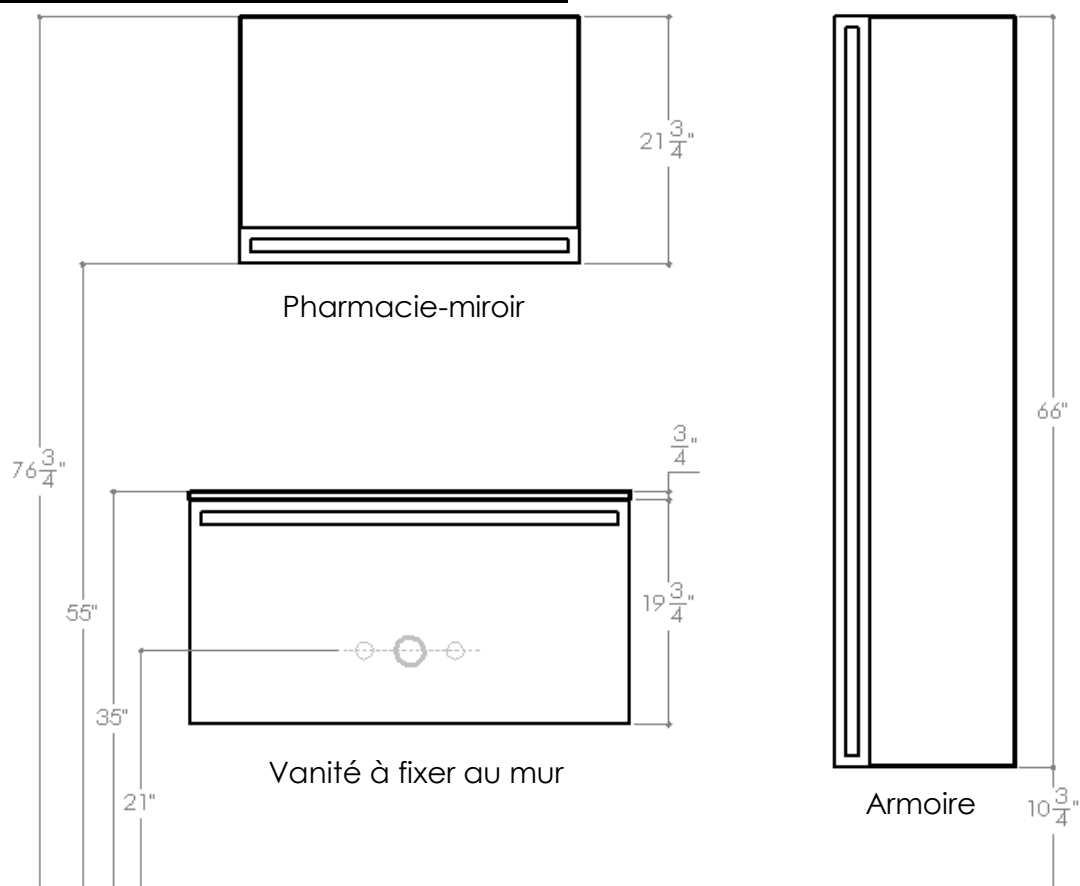

## **PRÉPARATION DU MUR**

Les meubles de la collection ÉLÉMENT RAFFINÉ sont conçus pour être fixés au mur ; cela nécessite une préparation spéciale du mur pour la vanité, pour la pharmacie-miroir et pour la lingerie à porte-miroir.

1. Assurez-vous que les murs et le plancher soient droits et à niveau.
2. Déterminer l'emplacement désiré pour le meuble.
3. La distance entre les montants ne devrait pas être plus de 16 po (406mm).
4. Les montants métalliques devraient être renforcés verticalement par des montants transversaux en bois de 2 po (50mm) x 4 po (100mm). Ceci est valable pour tous les meubles.
5. Les montants métalliques et en bois devraient être renforcés horizontalement par des montants transversaux en bois de 2 po (50mm) x 6 po (125mm) aux hauteurs de fixation suivantes :
  - à 29 po (735mm), le long de toute la largeur de la vanité;
  - à 58 po (1470mm), et à 73-¾ po (1873mm), le long de toute la largeur de la pharmacie-miroir;
  - à 13-¾ po (350mm), et à 63 po (1600mm), le long de toute la largeur de l'armoire.
6. Ne pas installer le meuble sur le mur avant d'avoir installé toutes les équerres de fixation et tous les supports de montage , et achevé toutes les installations de plomberie et d'électricité de base .

### **HAUTEUR de fixation**

Vanité : 29 po (735mm).

Pharmacie-miroir : 58 po (1470mm),  
et 73-¾ po (1873mm).

Lingerie : 13-¾ po (350mm), et 63 po (1600mm).


### **Hauteur d'installation des montants transversaux**

(du niveau du sol et au dessus de la baguette)

Vanité : 31 po (787mm).

Pharmacie-miroir : 60 po (1524mm),  
et 75-¾ po (1924mm).

Lingerie : 15-¾ (400mm) po. et 65 po (1650mm).

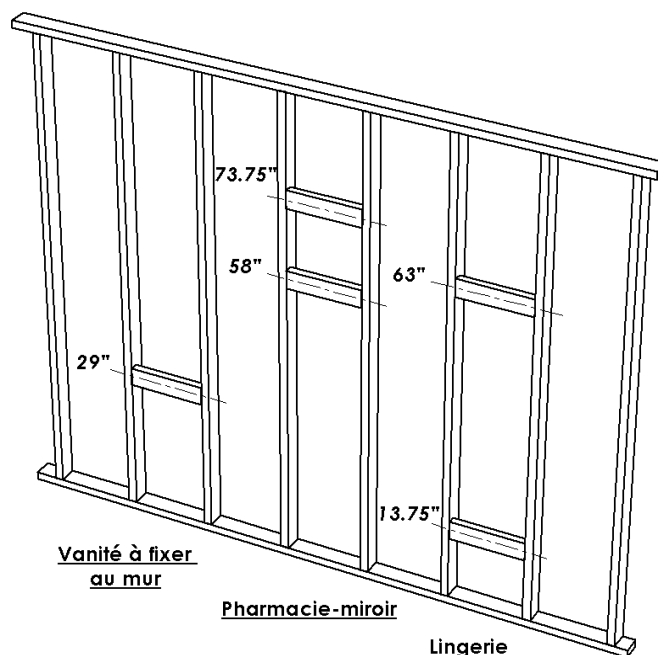

## **PLOMBERIE**

La tuyauterie doit-être raccordée à une hauteur de 21 po (533mm).

La tuyauterie est placée à l'intérieur du meuble.


- GUIDE D'INSTALLATION DE LA COLLECTION ÉLÉMENT RAFFINÉ -  
(2018-11-16)

## **INSTALLATION DE LA PHARMACIE-MIROIR ET LINGERIE**


### *Avant l'installation*

1. Retirer délicatement l'ensemble de son emballage.
2. Retirer délicatement les étagères en verre emballées, les étagères en bois et le sac de quincaillerie de l'intérieur du meuble.
3. Retirer et ranger les portes durant l'installation.

### Charnières


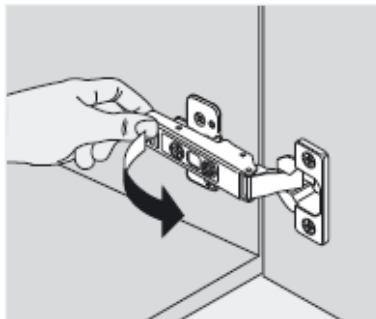


Retrait

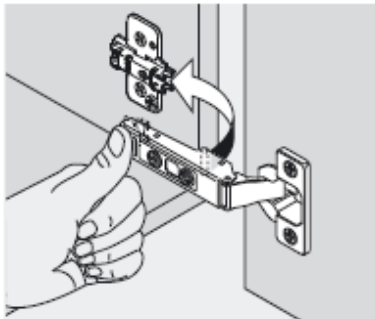


Assemblage

### Mécanisme de soulèvement

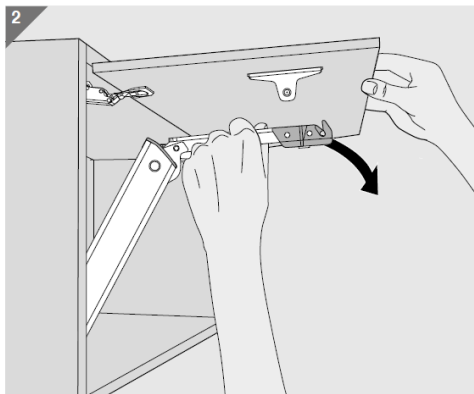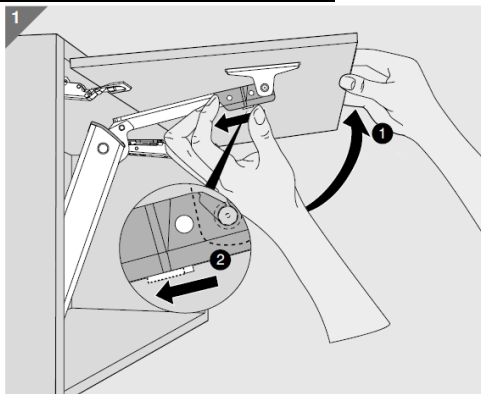


**ATTENTION** - Ne fermez pas le mécanisme de soulèvement !

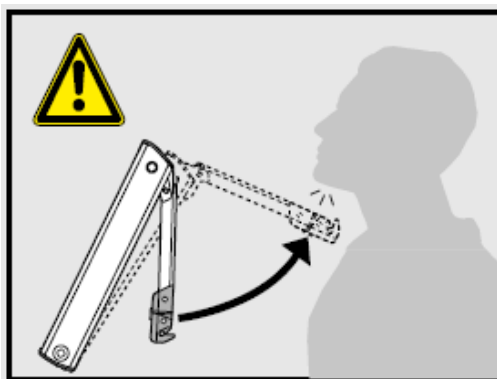


- GUIDE D'INSTALLATION DE LA COLLECTION ÉLÉMENT RAFFINÉ -  
(2018-11-16)

4. Retirer le deuxième Z-Clips (Celui du bas)

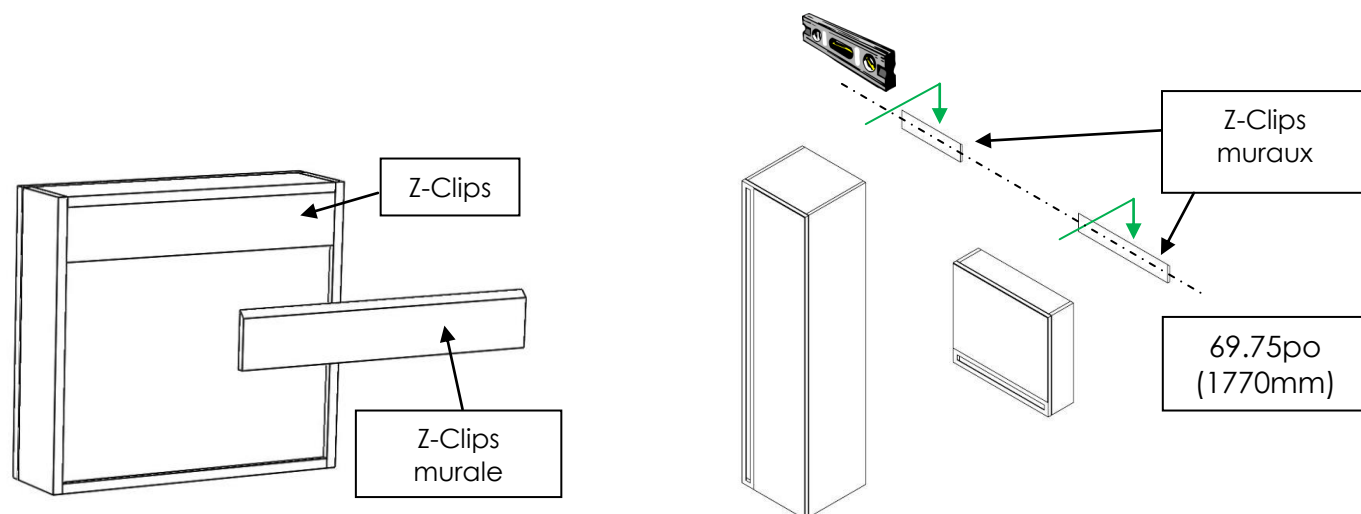


5. Aligner les Z-Clips au mur a 69.75po (1770mm) et les mettront de niveau.

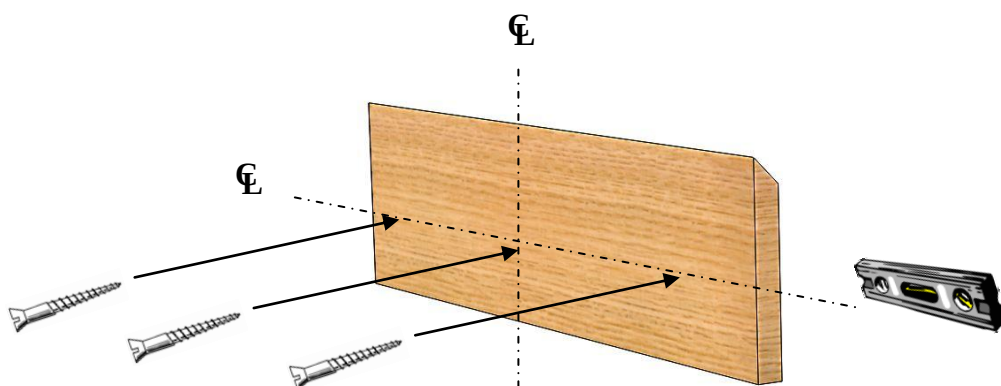

6. Installer au mur en utilisant les vis a bois #10 de 3po (75mm) de long.
7. Installer la pharmacie-miroir en utilisant le Z-clips, pour ce faire élever la au dessus du Z-clips mural préalablement installé.  
Acoté au mur puis baisser la pharmacie-miroir jusqu' à ce que les Z-clips s'emboîtent.


La pharmacie-miroir est un meuble auto-portant, il n'y a pas besoin de la securiser avec des vis.

## **ASSEMBLAGE FINAL DES MEUBLES**


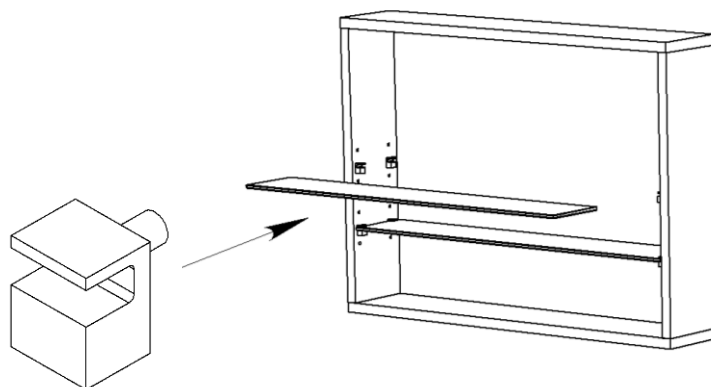


### **Pharmacie-miroir**

1. Monter la porte sur les plaques des charnières.

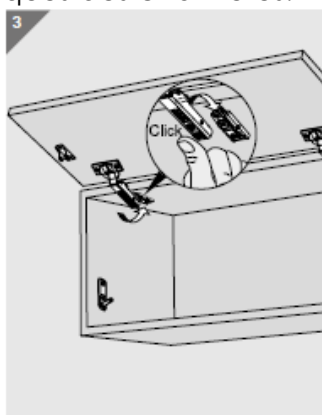


2. Insérer le mécanisme de soulèvement

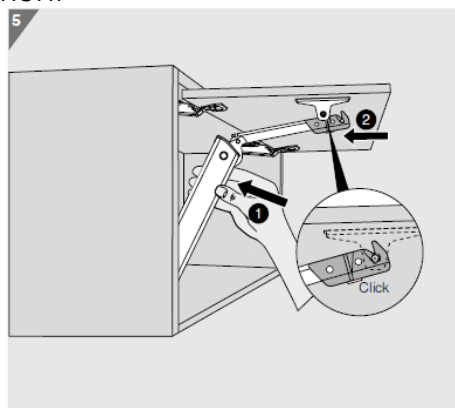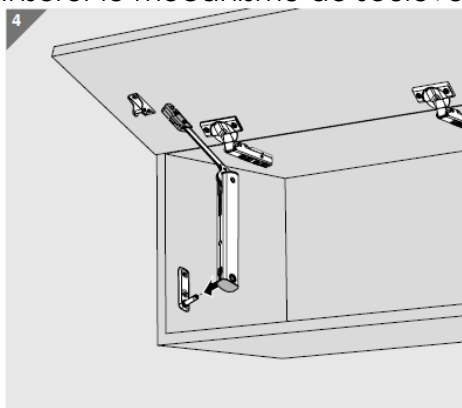

3. Insérer les taquets à étagère en verre KRISTAL aux emplacements souhaités. Fixer solidement en serrant la vis de blocage sur la face inférieure du taquet.

## **Lingerie à porte-miroir**


4. Insérer les taquets à étagères aux emplacements souhaités.

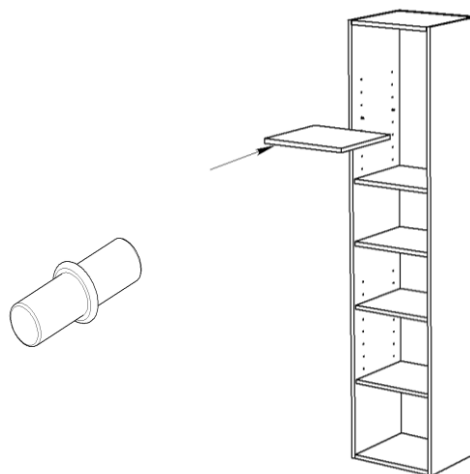

5. Monter la porte sur les plaques des charnières.


## Ajustement de la porte

### Éléments d'ajustement de la charnière.

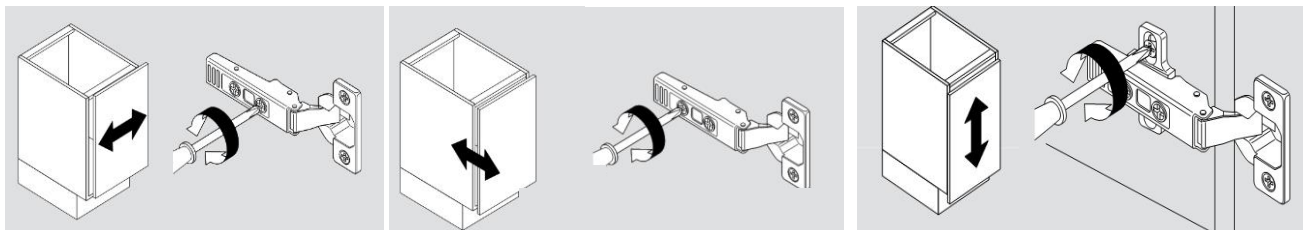

\* Utiliser un tournevis Phillips (cruciforme) pour ajuster les vis de charnière

### Éléments d'ajustement du mécanisme de soulèvement

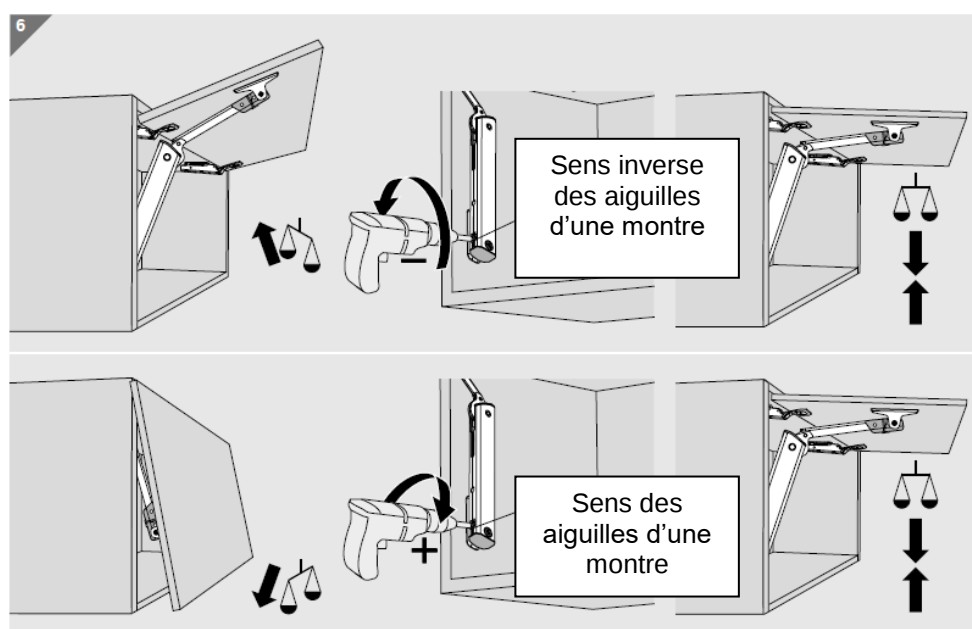

## INSTALLATION DE LA VANITÉ

### IMPORTANT

Avant de percer la vanité, vous devez **en retirer complètement les tiroirs ET couvrir les glissières de ruban-cache** afin de les protéger de la poussière de perçage. Le retrait des tiroirs facilitera également l'installation de la vanité.


1. Retirer délicatement l'ensemble de son emballage.
2. Retirer les tiroirs. Tirer les glissières à tiroir à leur extension maximale. VOIR IMAGE 1
3. Libérer les mécanismes de blocage. VOIR IMAGE 2
4. Retirer les tiroirs de la vanité et couvrir les glissières de ruban-cache afin de les protéger de la poussière.

Insertion et retrait d'un tiroir




Toutes les VANITÉS de la collection ÉLÉMENT RAFFINÉ doivent être installées au mur à l'aide des supports de montage muraux spéciaux CAMAR fournis avec le mobilier.

5. Aligner et mettre à niveau les supports de montage muraux avec les panneaux renforcés horizontalement ainsi qu'avec la hauteur désirée pour le meuble.

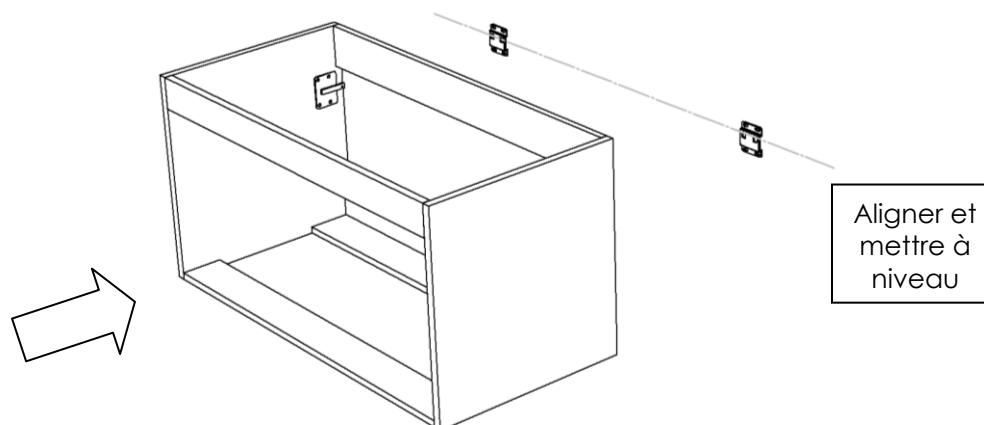

6. Mettre en place les supports de montage mural au mur à l'aide de vis à bois n° 10 d'une longueur de 3 po (75mm). Fixer solidement.

7. Positionner la vanité sur les supports de montage muraux.

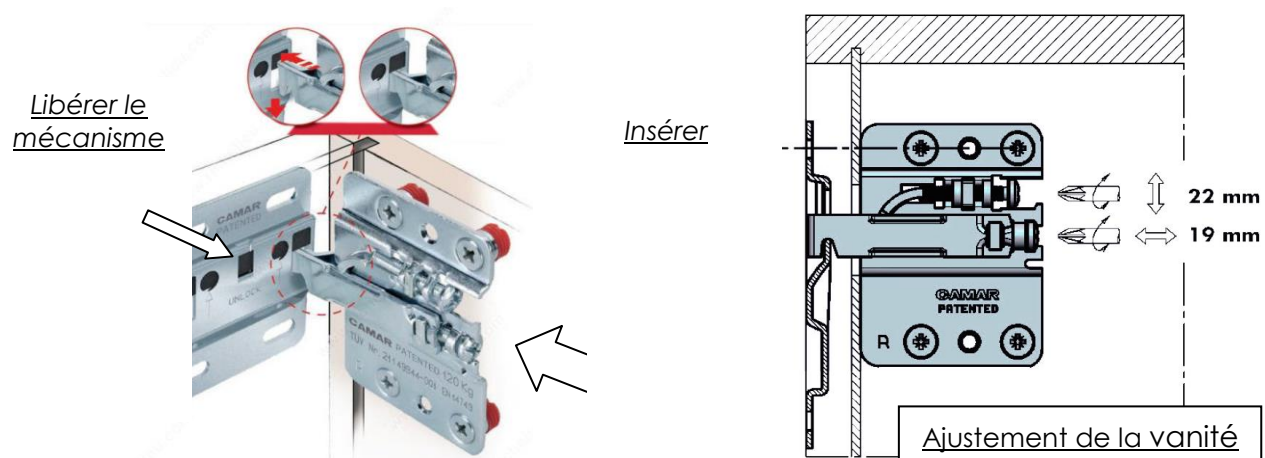

### **IMPORTANT**

POUR RELÂCHER LA VANITÉ, insérer le tournevis dans chacun des supports de montage muraux à l'emplacement indiqué ci-dessus et appuyer afin d'activer le mécanisme de libération.

## INSTALLATION DU LAVABO


### IMPORTANT

Veillez prendre note que la COLLECTION ÉLÉMENT RAFFINÉ est conçue pour accueillir un lavabo ÉLÉMENT RAFFINÉ, comme il est précisé dans la liste de prix et le catalogue de WETSTYLE. Le fabricant est dégagé de toute responsabilité dans le cas de l'utilisation, pour compléter la vanité, d'un lavabo ou d'un comptoir autres que ceux prescrits.


#### Fixation du lavabo

*\* Si possible, installer le robinet sur le lavabo avant d'effectuer la pose du lavabo sur la vanité.*

1. Appliquer une noix de mastic de silicone sur le bord intérieur du pourtour de la vanité.
2. Positionner délicatement le lavabo-comptoir et le placer sur la vanité. Exercer une pression vers le bas pour raffermir l'adhésion entre les deux surfaces en contact.

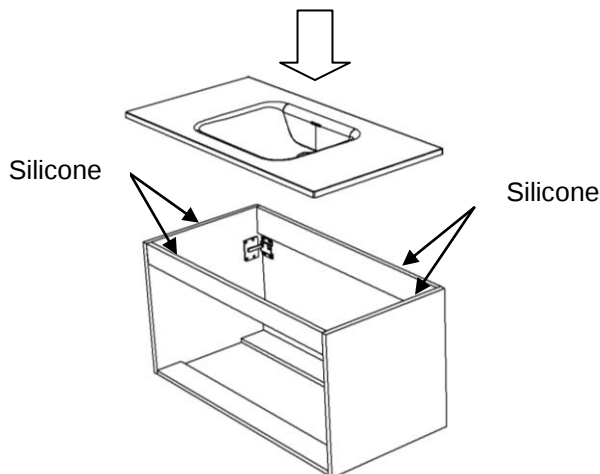

3. Éponger délicatement l'excès de silicone.
4. Rattacher le robinet à la plomberie murale (si cela s'applique) et installer le drain.
5. Nettoyer et enlever la poussière avant de dégager les glissières.
6. Insérer le tiroir de la vanité (voir l'installation du tiroir ci-dessous).

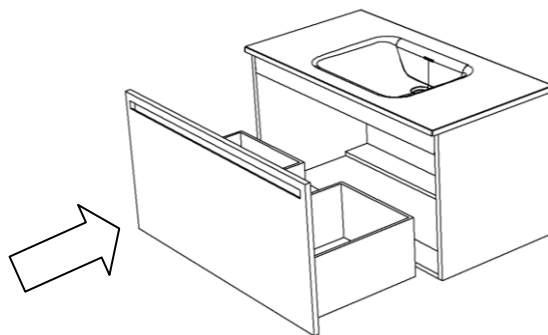

7. Retirer le film protecteur du lavabo.

- GUIDE D'INSTALLATION DE LA COLLECTION ÉLÉMENT RAFFINÉ -  
(2018-11-16)


## **INSTALLATION DU TIROIR**

1. Nettoyer les glissières et veiller à ce qu'il n'y ait pas de poussière qui puisse gêner le dispositif de fermeture lente BLUM.
2. Tirer les glissières à tiroir à leur extension maximale. VOIR IMAGE 1
3. Placer le tiroir sur les glissières.
4. Tenir fermement le tiroir ouvert avec une main de sorte qu'il reste complètement sorti.
5. Faire glisser chaque languette de fixation vers l'avant du tiroir jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un clic. VOIR IMAGE 2
6. Fermer le tiroir.



## **AJUSTEMENT DU TIROIR DE LA VANITÉ**

- **Ajustement de l'inclinaison**  
À l'aide de la manette d'ajustement située à l'avant du dispositif TANDEM dégagé à sa pleine extension, vous obtiendrez un ajustement exact entre l'avant du tiroir et sa caisse. Cette procédure rapide et facile n'exige aucun outil.
- **Ajustement de la hauteur**  
Il est tout aussi facile d'ajuster la hauteur. Vous pouvez l'ajuster jusqu'à 3 mm sans outil. Voilà un moyen simple et précis d'ajuster les espacements à l'avant de votre meuble.

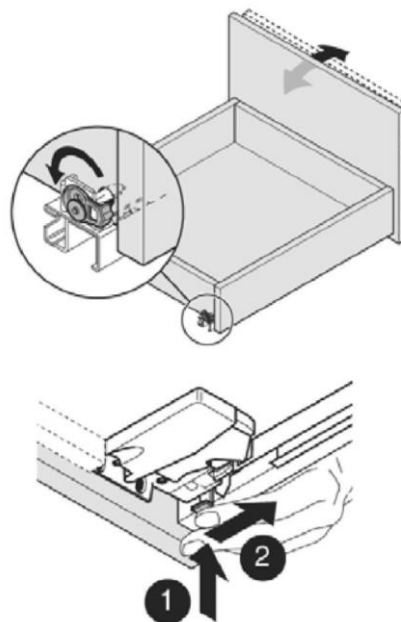

## **GUIDE D'ENTRETIEN**

Le mobilier WETSTYLE permet un entretien facile : un simple essuyage avec un chiffon doux fait disparaître la saleté. Ne jamais laisser d'eau sur le mobilier. Pour l'entretien régulier, nous recommandons une eau tiède avec un peu de vinaigre. Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou contenant des distillats de pétrole, notamment les diluants pour peinture ou autres solvants, car ils peuvent endommager la surface du bois.

- GUIDE D'INSTALLATION DE LA COLLECTION ÉLÉMENT RAFFINÉ -  
(2018-11-16)

## **GARANTIE**

WETSTYLE garantit ses lavabos en WETMAR BiO™ contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour une période de 5 ans.

WETSTYLE garantit ses meubles et accessoires contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour une période de 1 an.

Cette garantie limitée est applicable à partir de la date de l'achat initial du produit par le propriétaire effectué directement auprès de WETSTYLE ou d'un détaillant autorisé.

Cette garantie limitée est valable seulement pour le propriétaire initial.

Cette garantie limitée n'est pas applicable dans le cas où l'installation d'un produit n'aurait pas été faite adéquatement, ou encore pour les dommages engendrés par la négligence, l'usage abusif, les chocs thermiques, les brûlures de cigarettes, les flammes, une catastrophe naturelle ou d'autres cas fortuits.

Cette garantie limitée ne s'applique pas aux produits achetés sur Internet par l'entremise d'un distributeur WETSTYLE non autorisé.

Cette garantie limitée ne s'applique pas aux produits achetés par l'entremise d'un distributeur WETSTYLE non autorisé ou d'un sous-distributeur.

WETSTYLE n'est pas responsable des frais et réclamations qui pourraient avoir été engendrés par l'acquisition d'un produit non adéquat pour la structure du bâtiment existant.

Toutes transformations ou modifications apportées aux produits WETSTYLE annulent systématiquement la garantie.

La garantie se limite à la réparation ou au remplacement (par un produit de valeur égale) à condition que la réclamation soit faite durant la période de garantie, chez un détaillant autorisé ou directement auprès de WETSTYLE. Les coûts de main-d'œuvre, ou tous autres frais relatifs au remplacement d'un produit WETSTYLE, ne sont pas couverts par la garantie.

Imprimé au Canada



[www.WETSTYLE.CA](http://www.WETSTYLE.CA) – Montréal – Canada  
Tél. : 450 536-9000 – 1 888 536-9001 – Téléc. : 450 536-0202