



guide d'installation

Collection M

INDEX

Avant de commencer	p.1
Installation	
• Préparation du mur arrière	p.2
• Préparation pour la plomberie	p.3
• Préparation pour l'électricité	p.3
• Perçage du mobilier	p.3
• Installation du mobilier	p.4
• Installation de la vanité	p.5
• Installation du lavabo semi-encasté	p.5
• Installation de la vasque	p.5
• Installation des tiroirs	p.5
• Ajustement des tiroirs	p.6
• Entretien	p.7
• Garantie	p.7

AVANT DE COMMENCER

Nous vous remercions d'avoir choisi les produits WETSTYLE. Avant de quitter la manufacture, le mobilier a été inspecté par notre département de contrôle de qualité.

Nous vous recommandons d'inspecter minutieusement le mobilier avant de procéder à son installation. Si vous identifiez un bris ou une anomalie, n'installez pas le mobilier et contactez votre magasin.

Nous vous recommandons fortement d'utiliser les services d'un installateur professionnel. Lisez attentivement ce guide d'installation afin de vous assurer que le mobilier sera installé de façon adéquate.

Pour une assistance, n'hésitez pas à communiquer avec notre service à la clientèle en composant le 1-866-42-1367.




IMPORTANT : Avant de percer la vanité, vous devez **retirer complètement les tiroirs** de la vanité **ET couvrir les glissières des tiroirs** d'un masking tape afin de les protéger de la poussière produite par le perçage. Retirer les tiroirs facilitera aussi l'installation de la vanité.



OUTILS ET MATÉRIAUX

- Scie sauteuse (Jig-saw)
- Perceuse et mèches
- Ruban à mesurer
- Protective paper
- Crayon à mine
- Niveau
- Lunettes protectrices
- Vis à bois #10, 3po et 4po de longueur


DIAGRAMME DES HAUTEURS

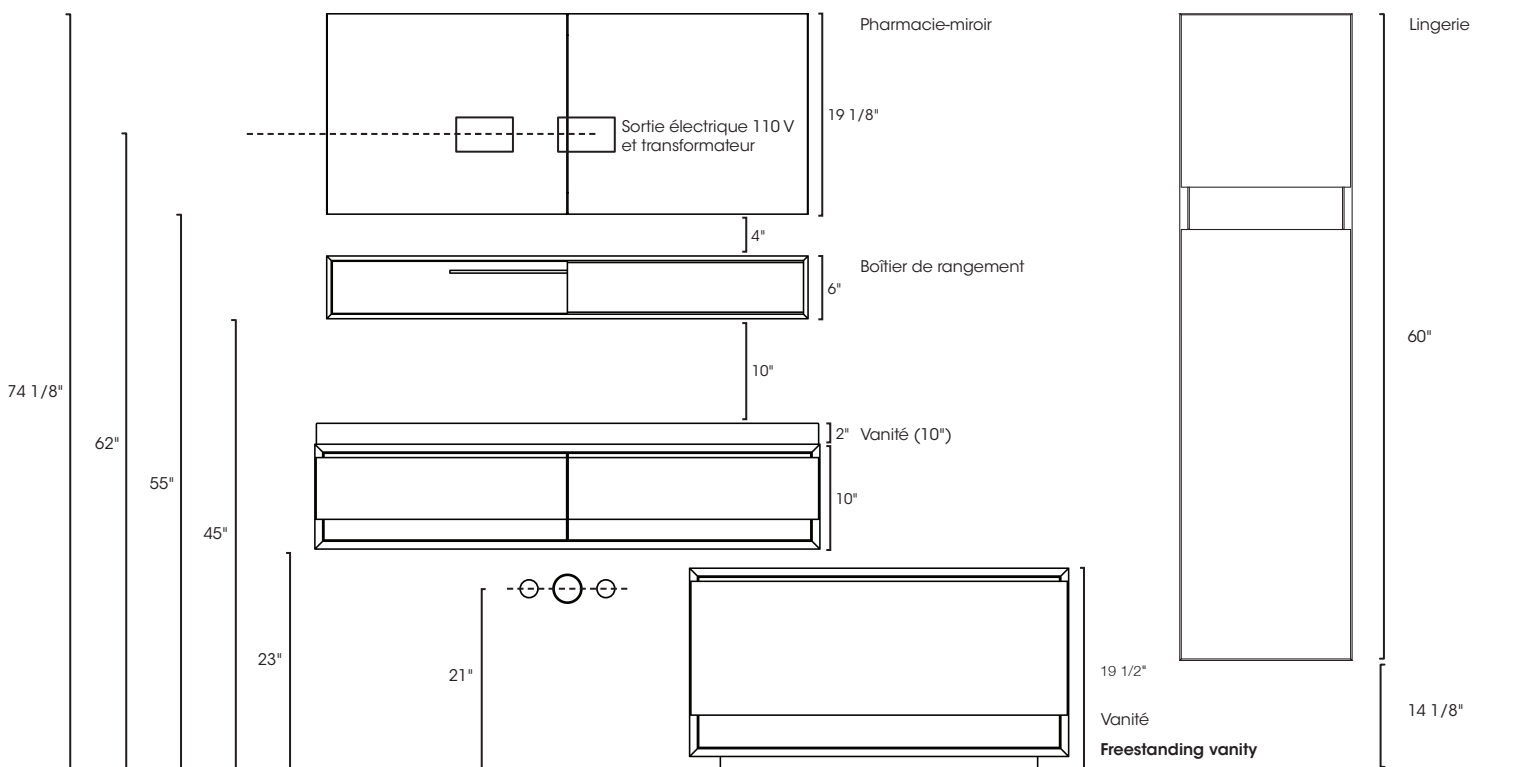

PRÉPARATION DU MUR ARRIÈRE

La Collection M est conçue pour un accrochage suspendu au mur et demande une préparation du mur arrière pour la vanité, le boîtier de rangement, la pharmacie-miroir et la lingerie.

1. Assurez-vous que le mur et le plancher sont droits et à niveau.
2. Déterminer l'endroit exact où sera installé le mobilier.
3. La distance entre les montants ne devrait pas excéder 16". **Voir diagramme #1.**
4. Les montants de métal doivent être renforcés verticalement par des montants de bois. 2" x 4"
5. Les montants de métal et de bois doivent être renforcés horizontalement avec des montants de bois 2" x 6" à une hauteur de :
 - 32" sur toute la largeur de la vanité
 - 50" sur toute la largeur de boîtier de rangement
 - 72" sur toute la largeur de la pharmacie-miroir
 - 67" sur toute la largeur de la lingerie
6. Ne pas refermer le mur tant que toutes les sorties de plomberie et d'électricité ne sont pas complétées.

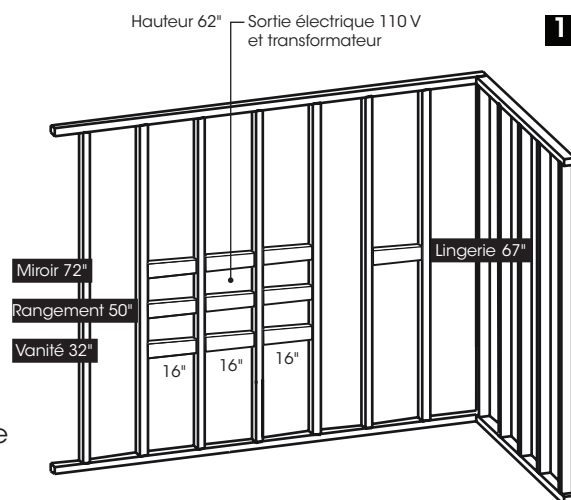

PRÉPARATION POUR LA PLOMBERIE

Les sorties de plomberie devraient se situer à 21".

Pour la **vanité de 10"** de haut, les sorties de plomberie seront situées sous la vanité. Nous vous recommandons d'utiliser un siphon décoratif de la compagnie Mountain Plumbing # MT2000 disponible dans les finis chrome ou nickel brossé.

Pour la vanité de **18" de haut**, les sorties de plomberie sont situées à l'intérieur de la vanité.

PRÉPARATION POUR L'ÉLECTRICITÉ

L'option d'éclairage LED pour la pharmacie-miroir nécessite une sortie électrique de 110V à 62" de hauteur. Cette sortie électrique devra être reliée à votre circuit d'interrupteurs de votre salle de bains. Vous devez vous assurer que votre circuit électrique est bien fermé avant d'effectuer le raccordement électrique. Localisé dans le mur arrière, la sortie électrique de 110 V et le transformateur doivent être installés dans des boîtiers électriques adéquats (les dimensions du transformateur sont 1 ¼" h x 2 ¼" p x 3 ¾" l) **Voir le diagramme des hauteurs.**


PERÇAGE DE LA VANITÉ POUR LAVABO, VASQUE, ROBINETS, DRAIN ET SORTIE DE PLOMBERIE

! ATTENTION : Avant de percer la vanité, assurez-vous de retirer les tiroirs et de protéger les glissières de la poussière en les recouvrant de masking tape.

LAVABO SEMI-ENCASTRÉ

Vous assurez que l'ouverture sera adéquate pour installer le lavabo, le drain et la tuyauterie. Pour calculer l'ouverture du lavabo, utiliser les dimensions intérieures et ajouter 1" à la longueur et 1" à la largeur.

Exemple lavabo VCS 24 Dimensions intérieures : longueur 16" largeur 14"

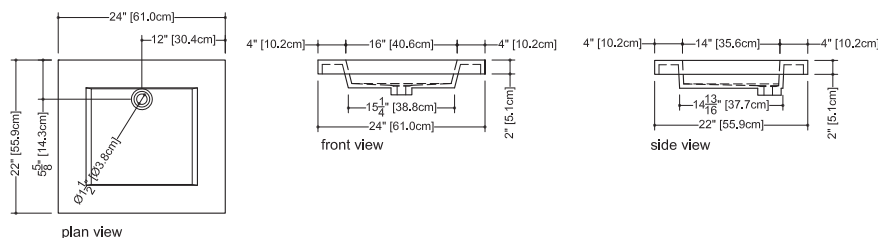

Un VCS 24 nécessite une ouverture de 18" de long par 16" de large.

1. À l'aide d'un crayon à mine blanche, tracez l'ouverture requise pour l'installation du lavabo et de la tuyauterie.

La tuyauterie des vanités de 10" de haut excédera la hauteur de la vanité. Les vanités de 24", 36", 48" et 60" de long sont déjà pré percées. Pour une installation esthétique, nous vous recommandons d'utiliser un siphon décoratif de la compagnie Mountain Plumbing #MT2000 dans les finis chrome ou nickel brossé.

2. Pour finaliser l'ouverture désirée, utiliser une scie sauteuse (Jig-saw) et découper en suivant le tracé.

VASQUE

1. Vous assurez que l'ouverture sera adéquate pour installer la vasque, le drain et la tuyauterie. À l'aide d'un crayon à mine blanche, tracez l'ouverture requise pour l'installation de la vasque, des robinets (1 trou ou 3 trous) et de la tuyauterie.

TUYAUTERIE

La tuyauterie des vanités de 10" de haut excèdera la hauteur de la vanité. Les vanités de 24", 36", 48" et 60" de long sont déjà pré percées. Pour une installation esthétique, nous recommandons d'utiliser un siphon décoratif de la compagnie Mountain Plumbing #MT2000 dans les finis chrome ou nickel brossé.

1. Pour finaliser l'ouverture désirée, utiliser une scie sauteuse (Jig-saw) et découper en suivant le tracé.

INSTALLATION DU MOBILIER

Tous les modules nécessitent un accrochage suspendu au mur. À cet effet, un système de Z-CLIP en bois est fourni avec le mobilier.

Dévissez le Z-CLIP qui est temporairement vissé à la vanité.

Voir diagramme #2 et #3.


Note : Les vanités autoportantes ne sont pas équipées de Z-CLIP.

Pré percer des trous dans le Z-CLIP pour recevoir une visse à bois #10 de 3" de long. Vous assurez que le Z-CLIP est bien à niveau. Puis, visser fermement le Z-CLIP au mur. **Voir diagramme #4.**

Les vanités suspendues et autoportantes sont équipées de tiroirs munis d'un système de fermeture automatique BLUM. Si la vanité n'est pas parfaitement à niveau le système de fermeture ne sera pas fonctionnel.

Au moment ou vous serez prêt à installer la vanité, appliquer un Silicone clair, à usage général, sur le Z-CLIP de la vanité, du boîtier de rangement et de la pharmacie-miroir. **Voir diagramme #5.**

Vanité **2**
Vue arrière

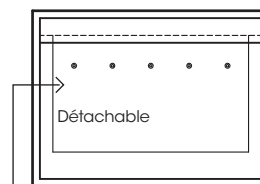


Dévisser le Z-clip en bois


Lingerie **3**
Vue arrière



Pour vanité, boîtier de rangement et pharmacie-miroir **4**
Vue de côté

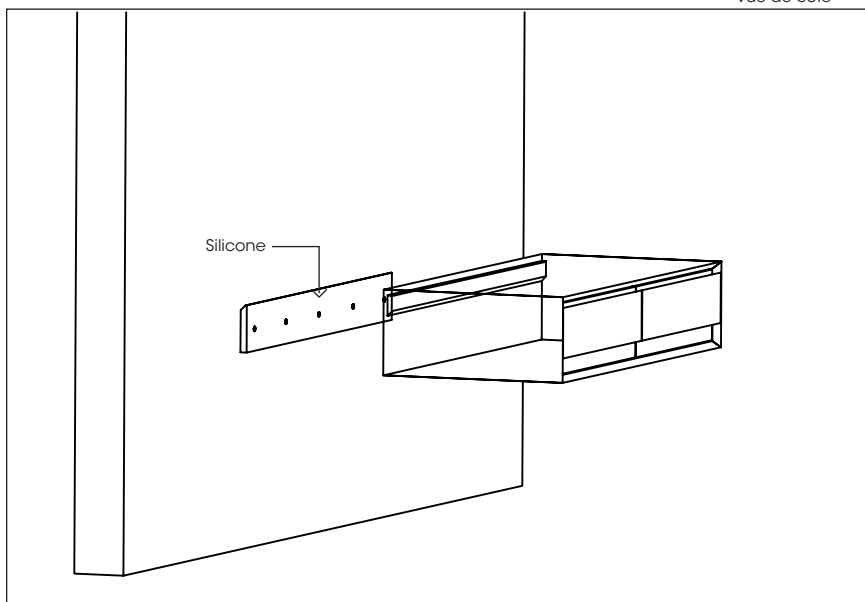


Lingerie **5**
Vue de côté

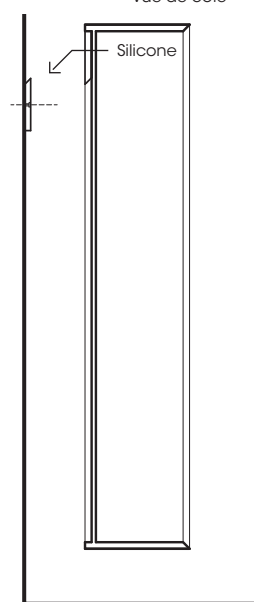

INSTALLATION DE LA VANITÉ

En plus du système d'accrochage Z-CLIP, les vanités suspendues et autoportantes doivent être vissées sur le mur arrière. Pré percer des trous pour recevoir de vis à bois #10 de 4" de long. Visser à tous les 3" à l'intérieur de la vanité sur le mur arrière. **Voir le diagramme #6.**

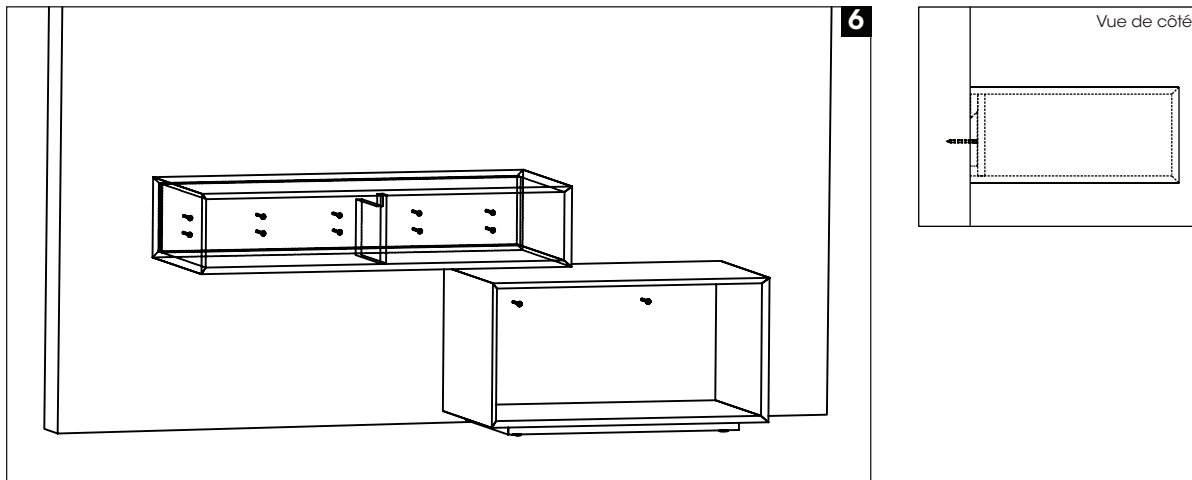

INSTALLATION DU LAVABO

1. Pour le perçage des robinets, s'il vous plaît, vous référer aux documents «Perçage des trous pour robinets».
2. Avant d'installer le lavabo sur la vanité, coller sur le périmètre du lavabo à 1/16" du bord, un ruban adhésif 3M #110C.
3. Déposer le lavabo sur la vanité et presser fermement pour vous assurer d'une bonne adhérence entre les 2 surfaces.
4. Procéder au raccord final de la plomberie. Connecter l'eau à la robinetterie.

INSTALLATION DE LA VASQUE

1. Tout autour de la vasque, protéger la surface du mobilier avec un ruban à masquage.
2. À l'aide d'une mèche de 1/2", percer des trous aux extrémités intérieures du tracé.
3. Pour finaliser l'ouverture désirée, utiliser une scie sauteuse (Jig-saw) et découper le tracé.
4. Pour percer les trous des robinets, veuillez vous référer aux instructions fournies par le fabricant de votre robinet.
5. Retirer le ruban de masquage.

INSTALLATION DES TIROIRS


1. Nettoyer minutieusement les coulisses latérales et vous assurer qu'il n'y a aucune poussière qui pourrait nuire au mécanisme de fermeture automatique BLUM.
2. Tirer à pleine extension les coulisses latérales des tiroirs. Voir image #1.
3. Aligner les tiroirs sur les coulisses.
4. Tenir le tiroir fermement sur les coulisses toujours à pleine extension.

5. Glisser les coulisses à l'avant du tiroir jusqu'à ce que les boîtiers d'accouplement situés sous le tiroir s'emboîtent. **Voir image #2.**
6. Fermer le tiroir.






AJUSTEMENT DE CHARNIÈRES (pour pharmacie-miroir et lingerie)

Pour procéder à l'ajustement des charnières, utiliser un tournevis Philipps.

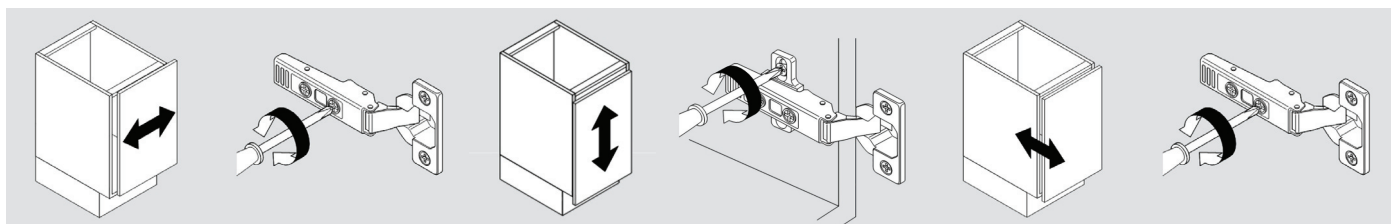

AJUSTEMENT DES TIROIRS

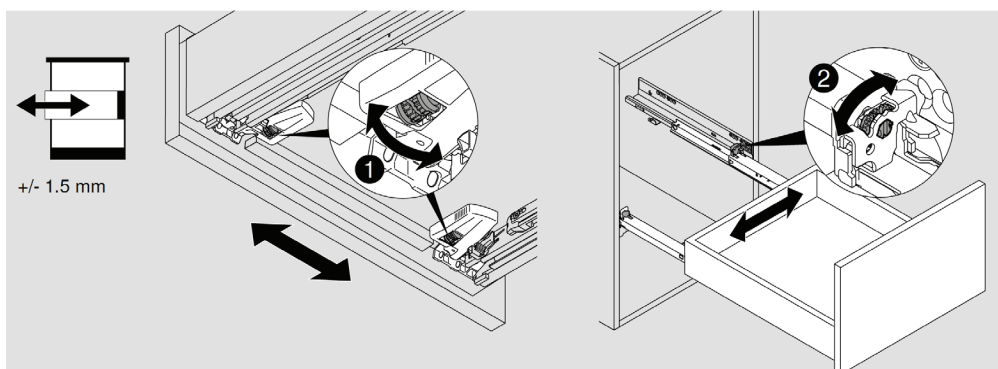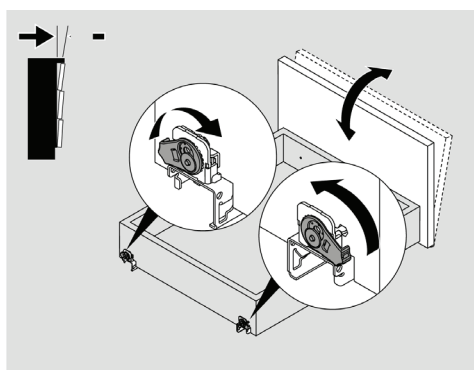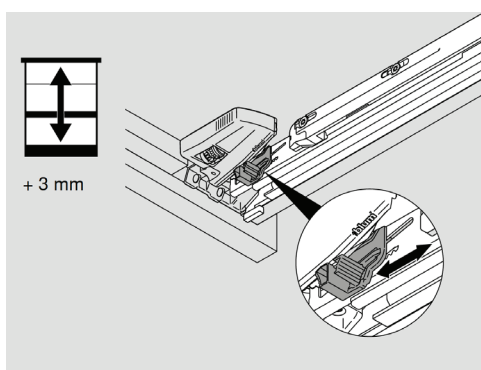

GUIDE D'ENTRETIEN

Le mobilier WETSTYLE permet un entretien facile : un simple essuyage avec un chiffon doux fait disparaître la saleté. Ne jamais laisser d'eau sur le mobilier.

Pour l'entretien régulier, nous recommandons une eau tiède avec un peu de vinaigre.

Ne jamais utiliser des produits abrasifs ou contenant des distillats de pétrole c'est-à-dire les diluants pour peinture ou autres solvants, car ils peuvent endommager la surface du bois.

GARANTIE

La garantie des produits WETSTYLE s'applique à tout défaut de matériel ou de fabrication durant une période de 1 an à partir de la date d'achat d'origine du produit par le propriétaire directement de WETSTYLE ou d'un détaillant autorisé. Cette garantie est valable seulement pour le propriétaire original. Cette garantie n'est pas applicable dans le cas où l'installation d'un produit n'aurait pas été faite adéquatement, ou encore pour les dommages engendrés par la négligence, l'usage abusif, les brûlures de cigarettes, les flammes, une catastrophe naturelle ou d'autres cas fortuits. WETSTYLE n'est pas responsable des frais et réclamations qui pourraient avoir été engendrés par l'acquisition d'un produit non adéquat pour la structure du bâtiment existant. Toutes transformations ou altérations apportées aux produits WETSTYLE abolissent systématiquement la garantie.

À la discrétion du manufacturier, la garantie se limite à la réparation ou au remplacement (par un produit de valeur égale) à condition que la réclamation se fasse durant la période de garantie chez un détaillant autorisé ou directement à WETSTYLE. Les coûts de main-d'œuvre, ou tous autres frais relatifs au remplacement d'un produit WETSTYLE, ne sont pas couverts pas la garantie.



www.WETSTYLE.CA - Montreal - Canada
Tel. 450.536.9000 - 1 888.536.9001 - Fax. 450.536.0202