



ATTENTION – IMPORTANT


DEUX PERSONNES SONT NECESSAIRE POUR MANIPULER ET INSTALLER LE MEUBLE. NE PAS LEVER PAR LE HAUT. LEVER LE MEUBLE UNIQUEMENT PAR LE BAS.

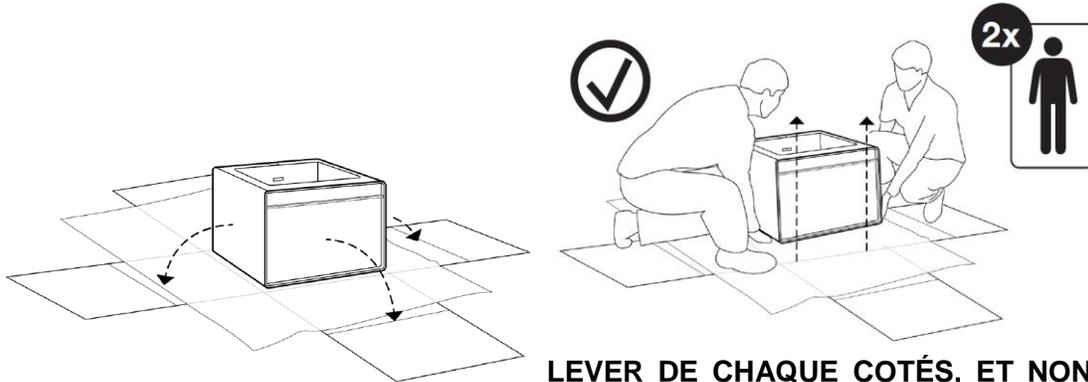

LEVER DE CHAQUE COTÉS, ET NON PAR LE DEVANT ET LE DERRIERE DU MEUBLE

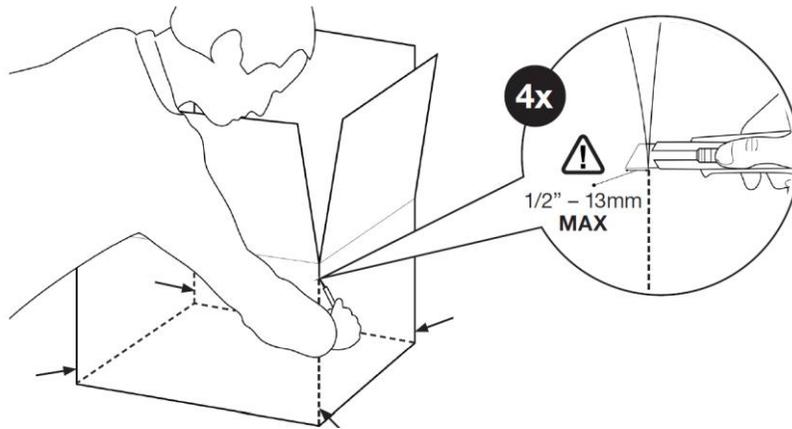

NE PAS LEVER LE MEUBLE PAR LE LAVABO

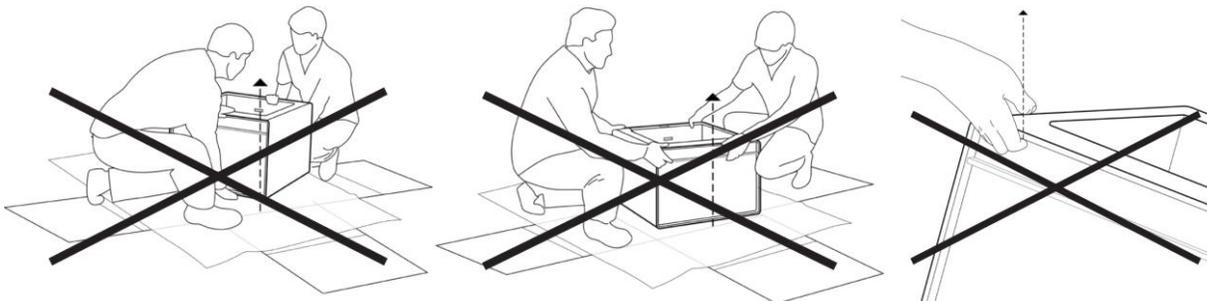



S T Y L E

GUIDE D'INSTALLATION DU VANITÉ DÉCO

INDEX

Avant de commencer p.1

Installation

- **Préparation** p.4
- **Plomberie** p.5
- **Manipulation** p.6
- **Installation murale** p.7
- **Installation au sol** p.8
- **Ajustements des tiroirs** p.11
- **Guide d'entretien** p.13
- **Garantie** p.14

AVANT DE COMMENCER

Nous vous remercions d'avoir choisi les produits WETSTYLE. Avant de quitter l'usine, le mobilier a été inspecté par notre service du contrôle de la qualité.

Nous vous recommandons d'inspecter minutieusement le mobilier avant de procéder à son installation. Si vous y trouvez un bris ou une anomalie, n'installez pas le mobilier et communiquez avec le magasin où vous avez fait votre achat. WETSTYLE ne pourra être tenu responsable de dommages ou de défauts découverts après l'installation.

Nous vous recommandons fortement d'utiliser les services d'un installateur professionnel. Lisez attentivement ce guide d'installation afin de vous assurer que le mobilier sera installé de façon adéquate.

Pour toute assistance, n'hésitez pas à communiquer avec notre service à la clientèle en composant le 1 888 536-9001.

ATTENTION!

Afin de réduire les risques d'incendie, choc électrique, ou de blessures, veuillez lire attentivement les instructions avant toute utilisation de ce produit.

Important, les instructions de sécurités doivent être conserves pour une utilisation future.

OUTILS ET EQUIPEMENTS

- Perceuse et mèches
- Ruban à mesurer
- Ruban-cache de protection
- Crayon à mine
- Niveau
- Lunettes protectrices
- Vis à bois no 10, 3" and 4" long

IMPORTANT

Cette installation peut nécessiter un positionnement spécifique de cheville de soutien en fonction de la position du produit dans la pièce. Veuillez lire avec soin les instructions relatives à votre modèle de meuble.

Les meubles DECO nécessitent une préparation spécifique du mur avant installation

PRÉPARATION DU MUR


- 1.1 Assurez-vous que les murs et le plancher soient droits et à niveau.
- 1.2 Déterminer les dimensions générales du meuble.
- 1.3 Déterminer l'emplacement désiré pour le meuble.
- 1.4 La distance entre les montants ne devrait pas être plus de 16 po (406mm).
- 1.5 Les montants métalliques devraient être renforcés verticalement par des montants transversaux en bois de 2 po (50mm) x 4 po (100mm).
- 1.6 Les montants métalliques et en bois devraient être renforcés horizontalement par de montants transversaux en bois de 2 po (50mm) x 6 po (150mm) à la hauteur de fixation suivante:
 - 29-3/16 po (740mm) sur la largeur du meuble
- 1.7 Ne pas installer le meuble sur le mur avant d'avoir installé toutes les équerres de fixation et tous les supports d'installation, et achevé toutes les installations de plomberie et d'électricité de base.

Meuble: 34-1/2 po (876mm) du sol
(pour une installation au sol)

Hauteur des Z-clips: 31-5/16 po (795mm)

Hauteur des ancrages Z-clips:
29-3/16 po (741mm)
(Ligne de centre du renfort)

* Voir schéma en page 4

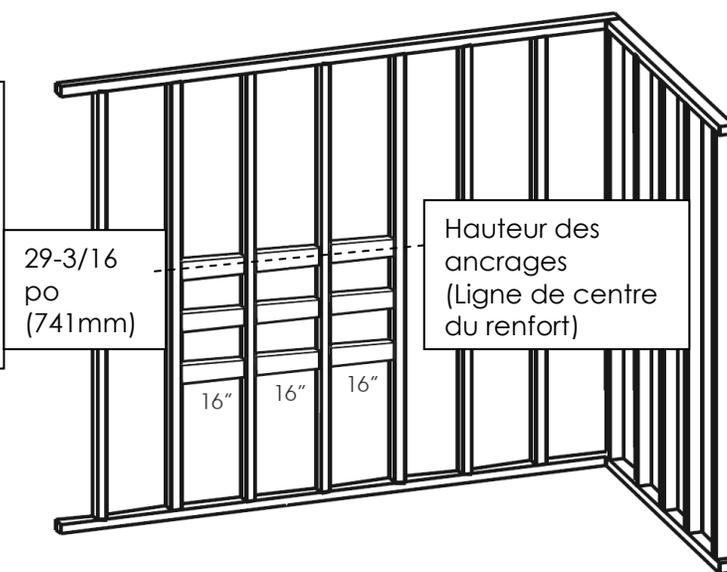

PREPARATION DU MEUBLE

Avant l'installation,


PLOMBERIE

La tuyauterie doit être positionnée approximativement à 26-1/8" (663mm) ou dans la zone de raccordement montrée ici-bas.

IMPORTANT

Veillez prendre en note que la collection DECO a été développée pour recevoir les lavabos WETSTYLE comme mentionné dans le catalogue WETSTYLE. Le fabricant ne sera aucunement tenu responsable si d'autres produits que ceux recommandés sont utilisés.

Les lavabos de la gamme DECO ont été installés en usine et ne doivent pas être enlevés

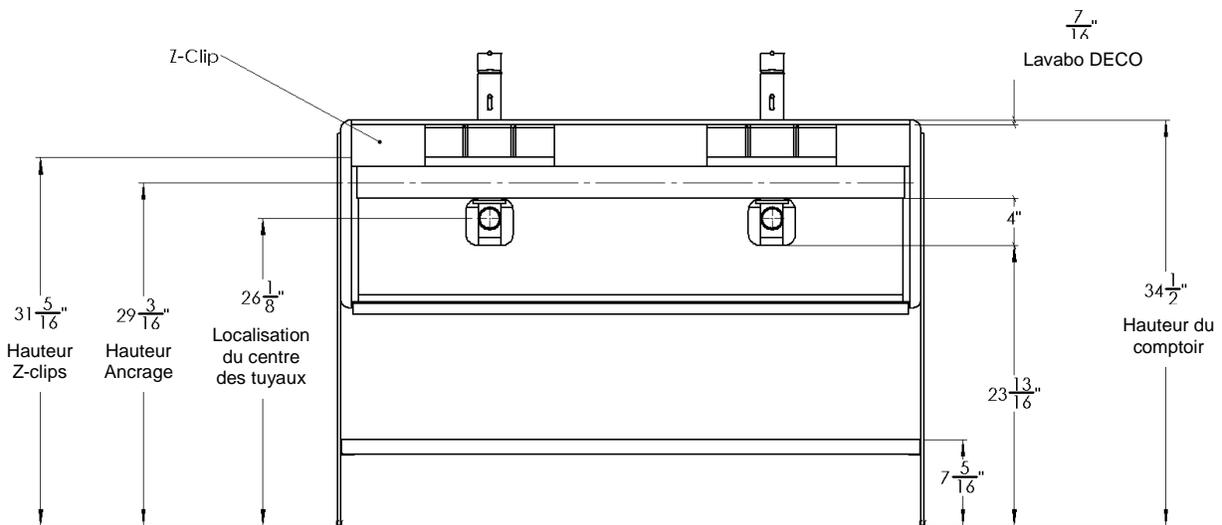


Meuble DECO – Vue Arrière

(Exemple d'un meuble de 48 po installation au sol)

ATTENTION - IMPORTANT

DEUX PERSONNES SONT NECESSAIRE POUR MANIPULER ET INSTALLER LE MEUBLE. NE PAS LEVER PAR LE HAUT. LEVER LE MEUBLE UNIQUEMENT PAR LE BAS.

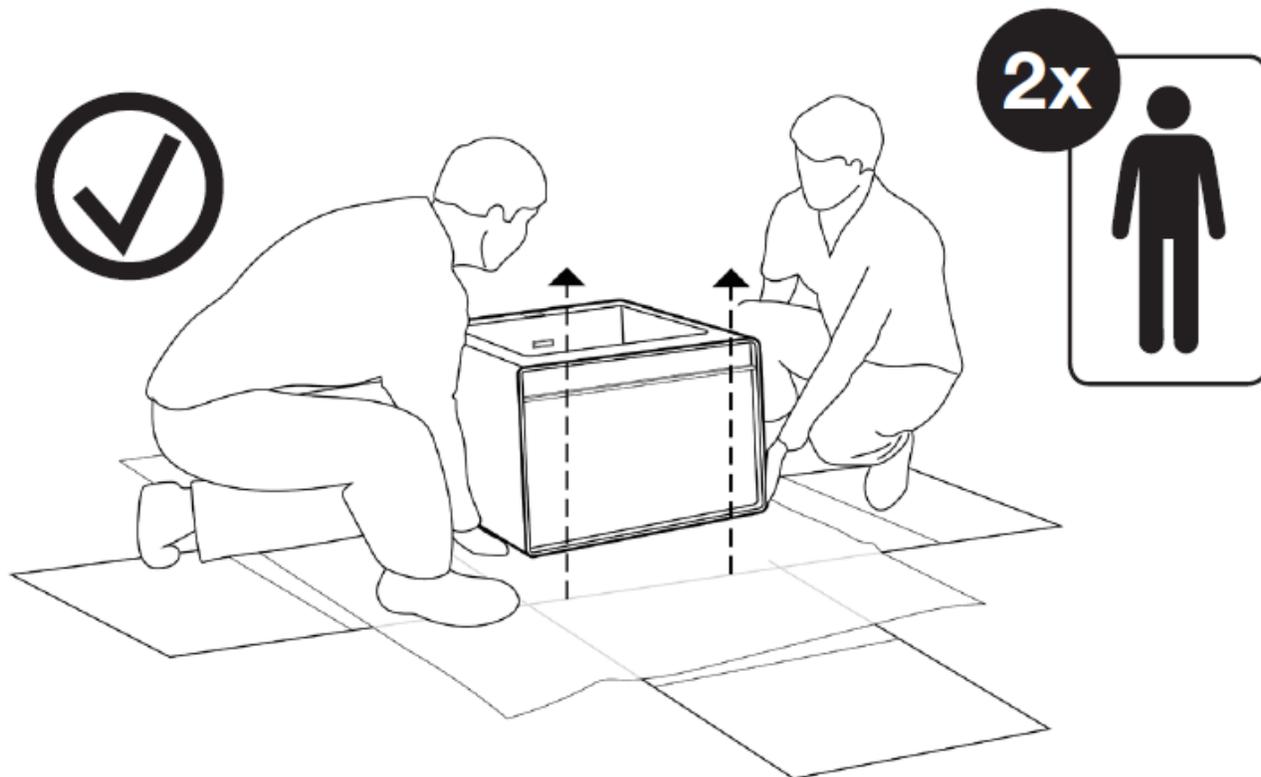


LEVER DE CHAQUE COTES, ET NON PAR LE DEVANT ET LE DERRIERE DU MEUBLE


RETIRER LE TIROIR

1. Enlever le tiroir du meuble ainsi que les diverses protections.

Insertion et retrait du tiroir

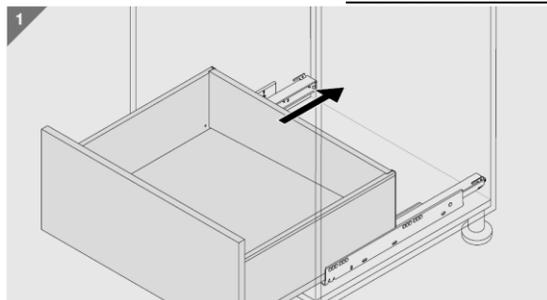

Insertion

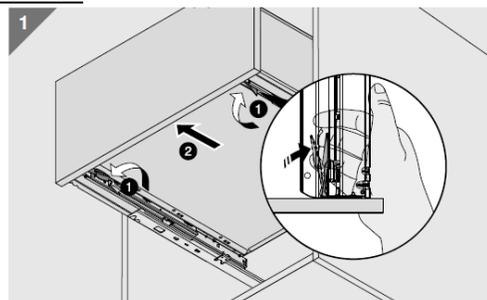


Retrait

IMPORTANT


TOUTS LES LAVABO DECO : doivent être suspendu avec les Z-clips fournis

A – INSTALLATION MURAL

1. Retirer les Z-clips situés en arrière du meuble. Aligner et mettre au niveau les Z-clips par rapport au renfort et à la hauteur désirée du meuble.
2. Placer les Z-clips et les vis de manière égale sur toute la longueur du meuble.
3. Installer les Z-clips au montant mural à 29-3/16 po (741mm) par rapport à son centre, en positionnant de manière égale les vis à bois no 10 de 3 po (75mm) de long.

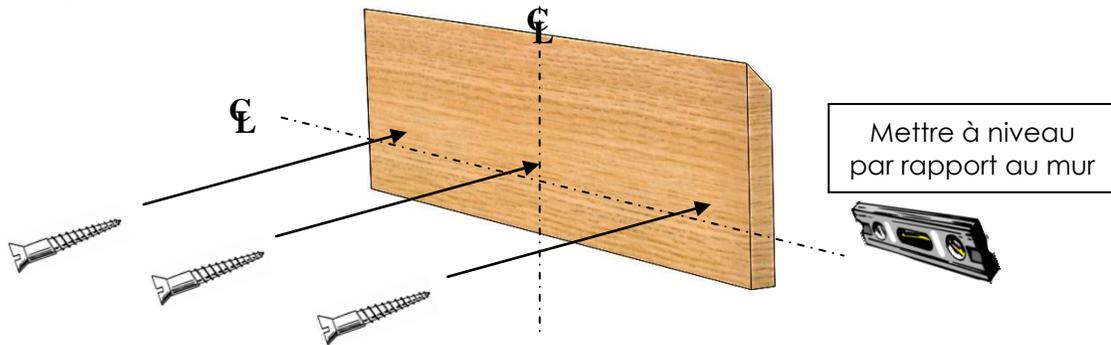


4. Positionner temporairement le meuble sur les Z-clips.

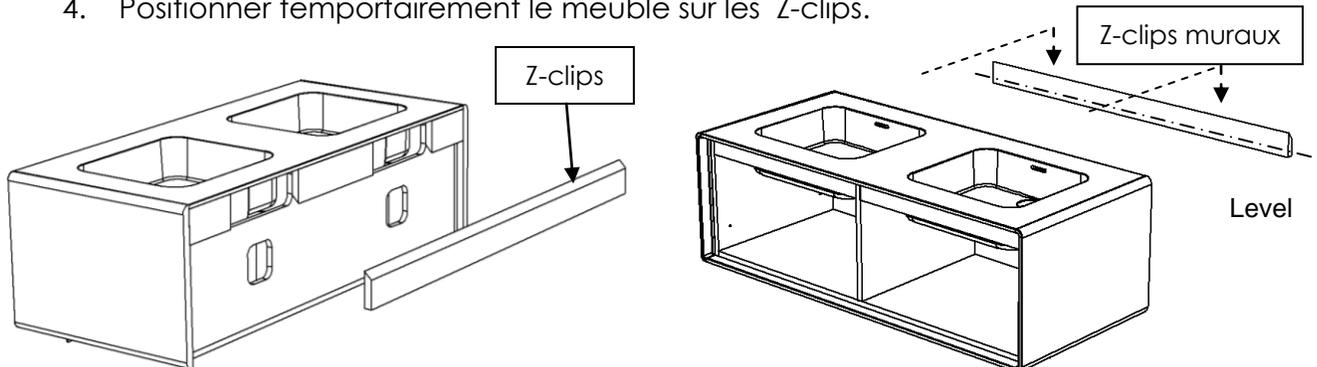

Modèle 48 en exemple

5. En complément du système Z-clips, les meubles muraux doivent être attachés au mur arrière. Pré-percer des trous qui accueilleront les vis à bois no 10 de 4 po (100mm) de long depuis l'intérieur du meuble, visser l'unité tous les 3 po (75mm) au mur.

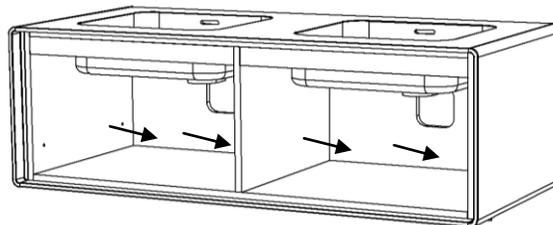


ATTENTION: NE PAS LEVER LE MEUBLE PAR LE HAUT, UNIQUEMENT PAR LE BAS.


- GUIDE D'INSTALLATION VANITÉ DÉCO -
(2018-11-16)

B – INSTALLATION AU SOL


1. Retirer les Z-clips situées en arrière du meuble. Aligner et mettre au niveau les Z-clips par rapport au renfort et à la hauteur désirée du meuble.
2. Disposer de manière égale les Z-clips et les vis sur toute la longueur du meuble.
3. Installer les Z-clips au montant mural à 29-3/16 po (741mm) par rapport à son centre, en positionnant de manière égale les vis à bois no 10 de 3 po (75mm) de long.

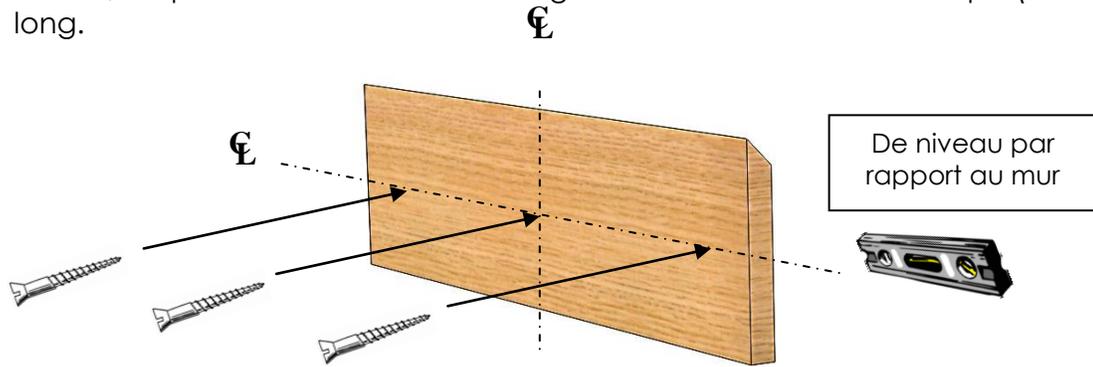

4. Retourner avec précaution le meuble sur le dos pour y installer les pattes.

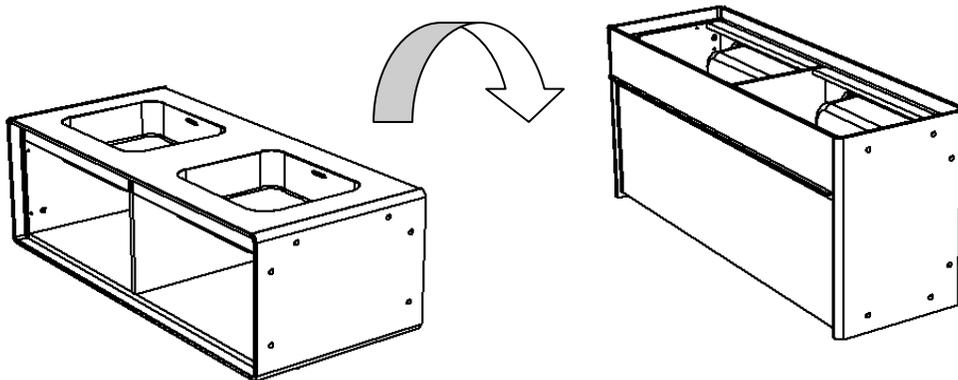


5. Débarrer les pattes de votre meuble DECO, aligner-les avec précaution avec les trous existants.

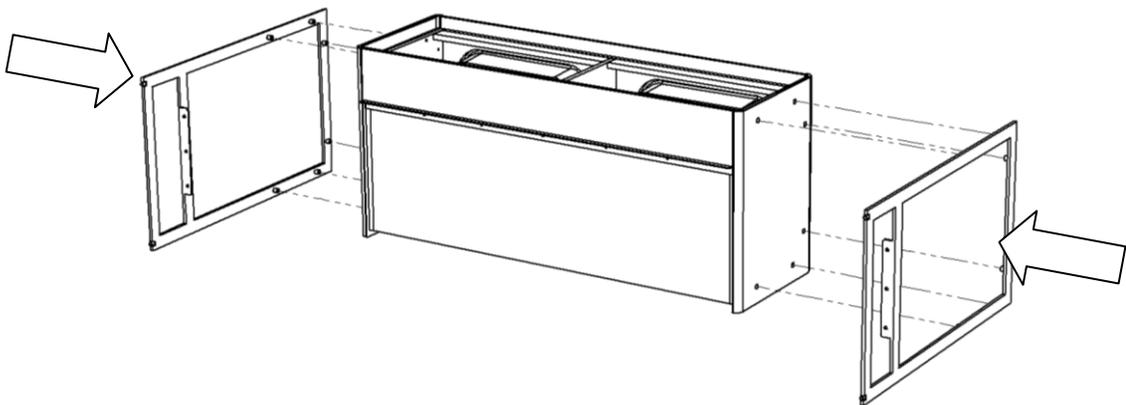


6. Fixer les pattes depuis l'intérieur du meuble à l'aide des boulons 1/4-20 et d'une clé Allen.

(Quantité: 6x boulon/pattes)

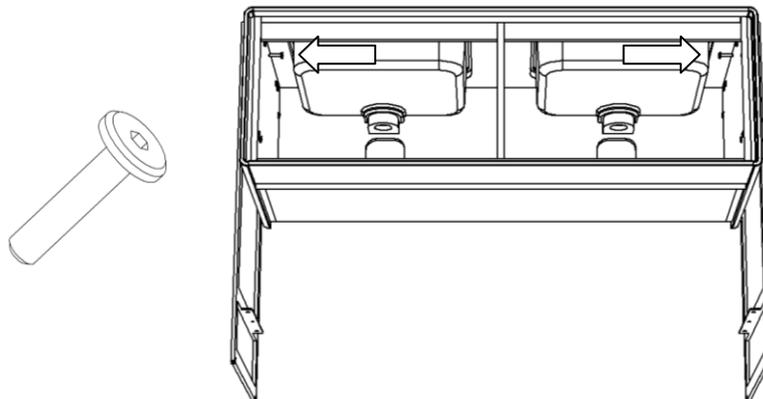

7. Positionner et installer la tablette DECO. Fixer à l'aide des boulons fournis.

Note: L'arrière de la tablette doit être aligné avec l'arrière du meuble.

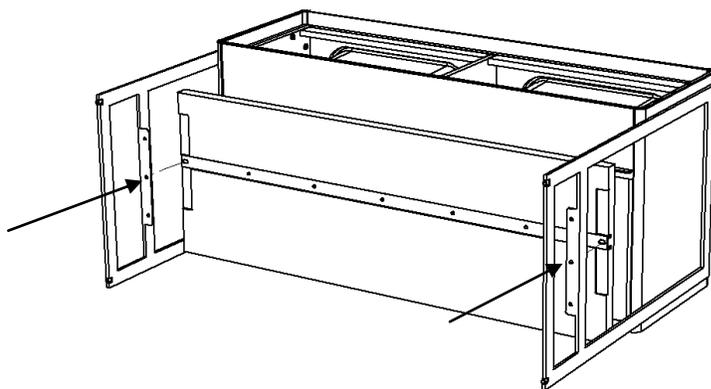


ATTENTION: NE PAS LEVER PAR LE HAUT. LEVER LE MEUBLE PAR LE BAS UNIQUEMENT.


8. Retourner avec précaution votre meuble pour le faire tenir sur ses pieds.

ATTENTION: NE PAS LEVER PAR LE HAUT. LEVER LE MEUBLE PAR LE BAS UNIQUEMENT.


9. Positionner temporairement le meuble sur les Z-clips.

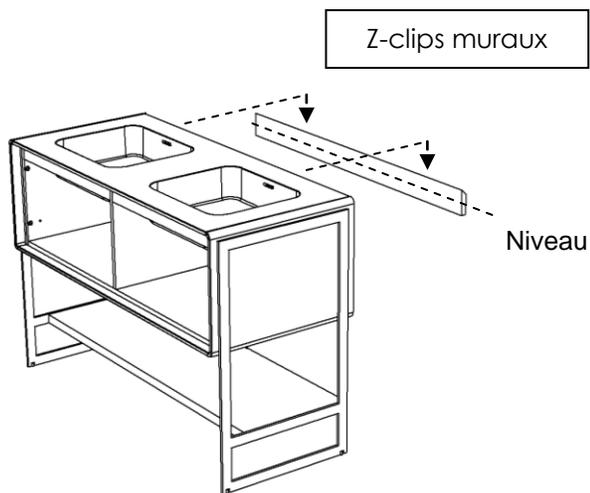

10. Sécuriser votre meuble en le fixant au mur. Pour ce faire, pré-percer des trous de guidage adaptés à l'utilisation de vis à bois no 10 de 4 po (100mm) de long. Visser le meuble (depuis l'intérieur) dans le mur tous les 3 po (75mm).

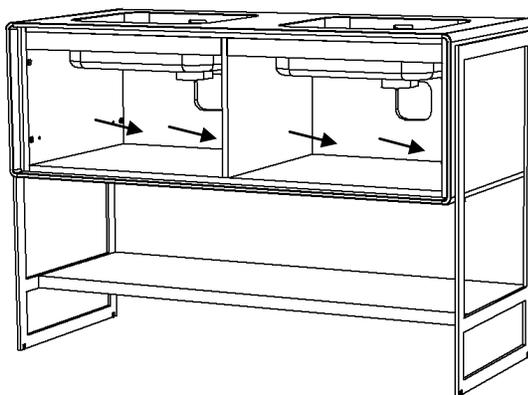


11. Pieds d'ajustement.

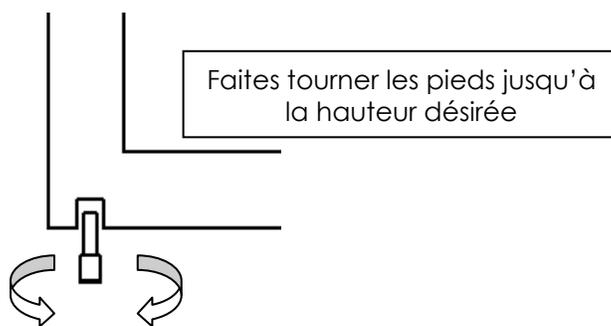


12. Installer le tiroir. (voir installation-retrait du tiroir en page 6)

AJUSTEMENT DU TIROIR

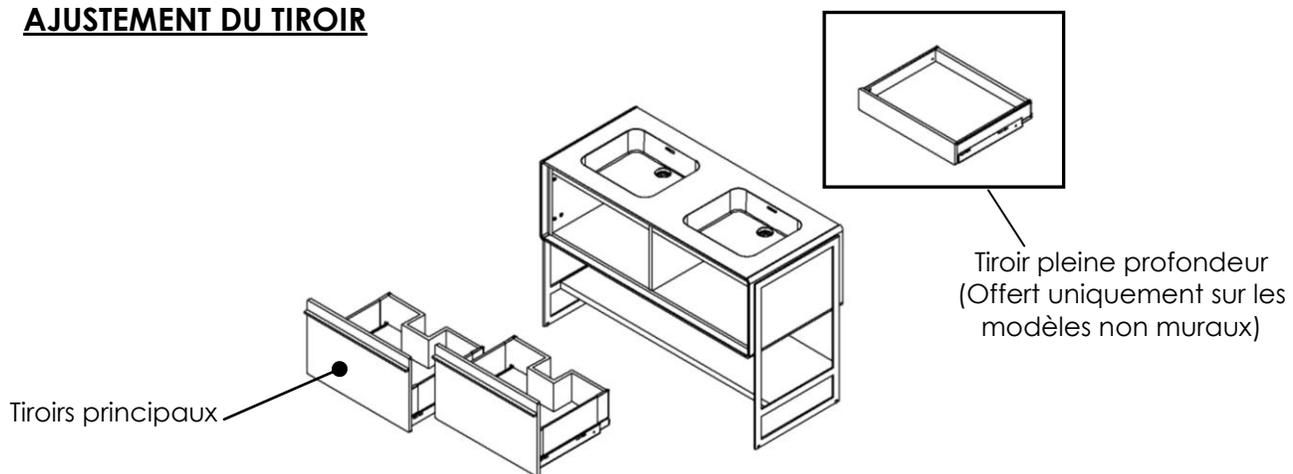






Modèle 48 po en exemple installation au sol

Ajustement de la façade des tiroirs

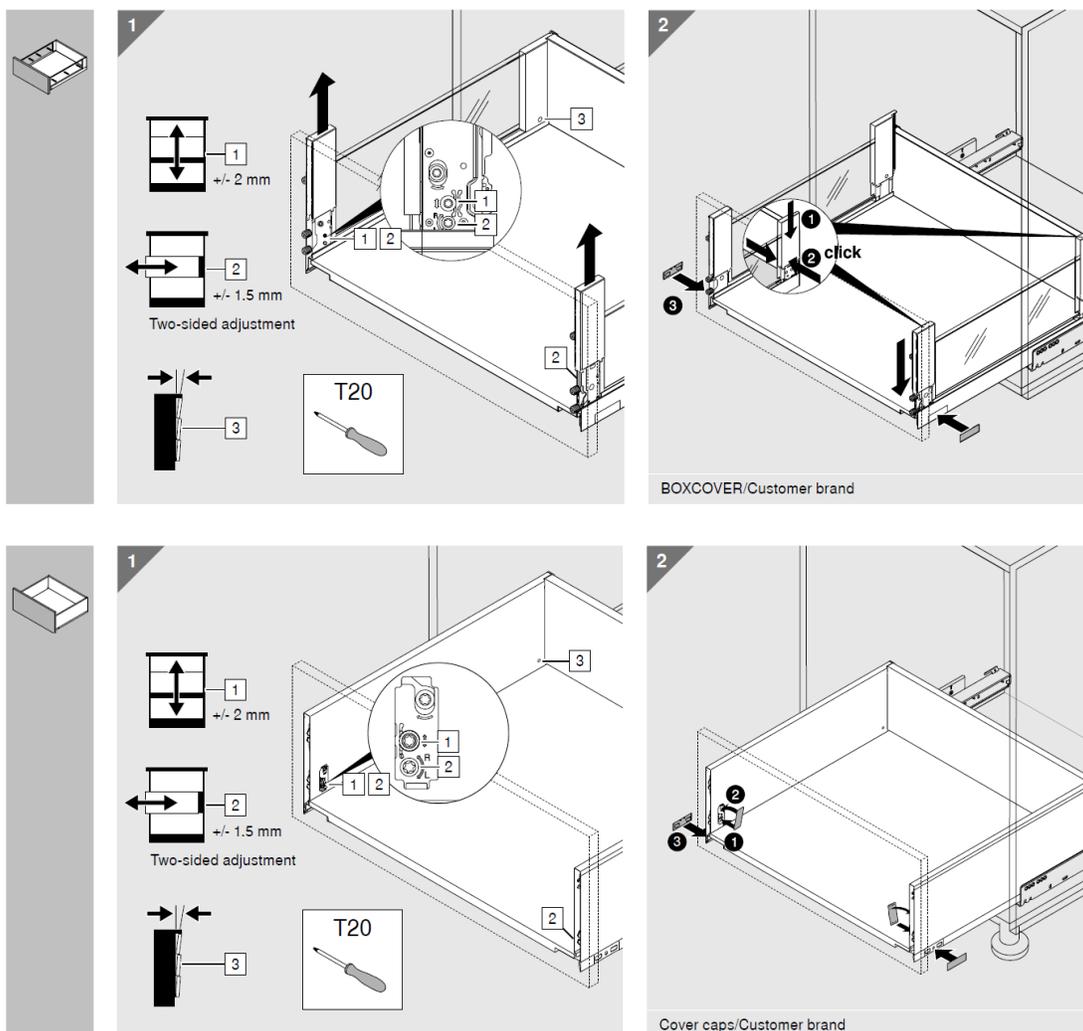

- GUIDE D'INSTALLATION VANITÉ DÉCO -
(2018-11-16)

Retrait des façades

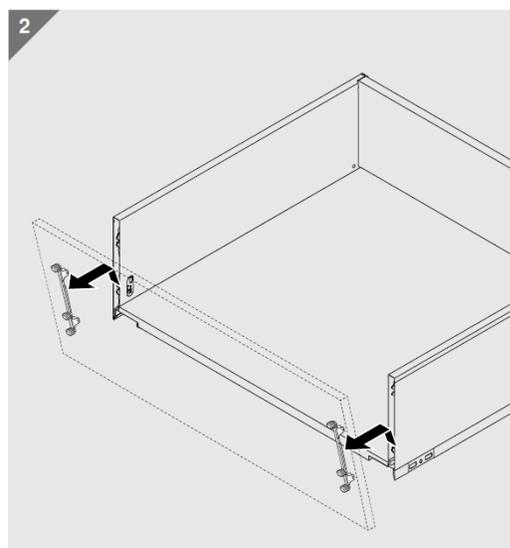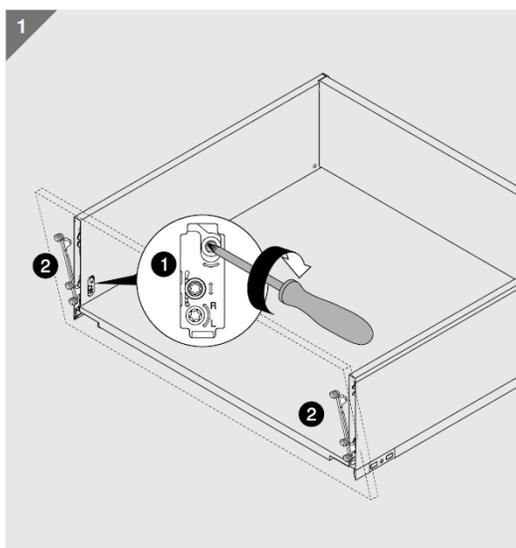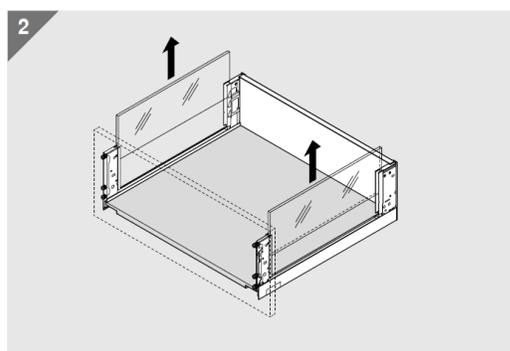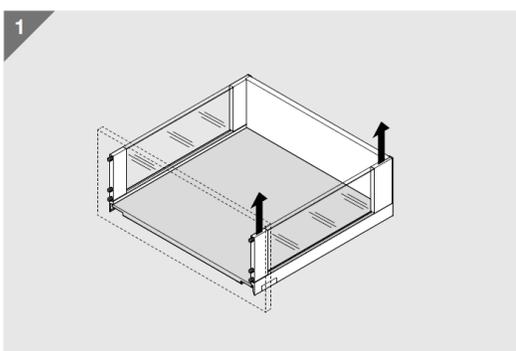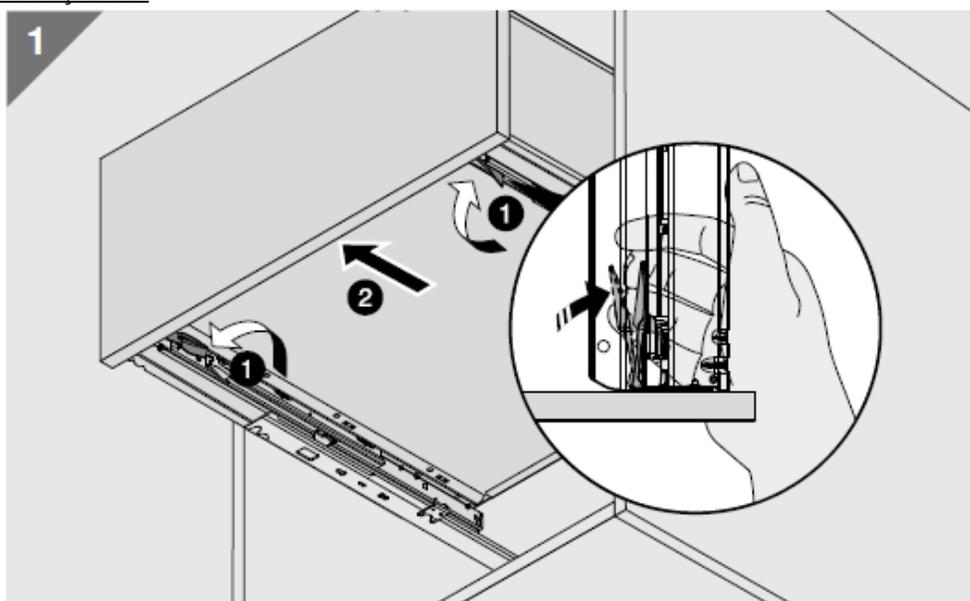


GUIDE D'ENTRETIEN

Les meubles WETSTYLE «DECO» sont fait en chêne ou en noyer.

Les meubles WETSTYLE sont très simple à nettoyer :

Après chaque utilisation, simplement essuyer les traces et excès d'eau avec un chiffon doux.

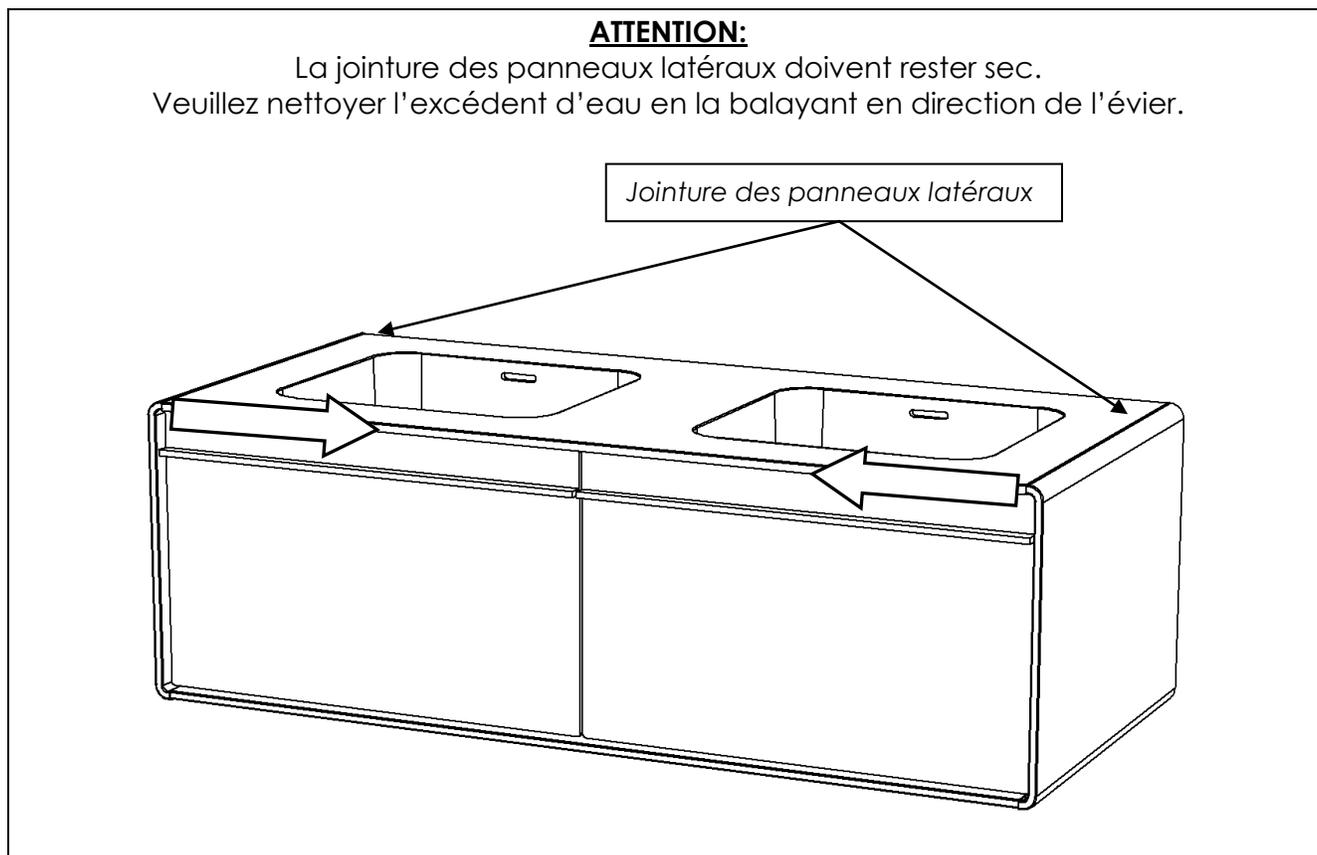

Pour l'entretien régulier, nous recommandons une eau tiède avec un peu de vinaigre. Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou contenant des distillats de pétrole, notamment les diluants pour peinture ou autres solvants, car ils peuvent endommager la surface du bois.

GARANTIE

Cette garantie limitée de 1 an est applicable à partir de la date de l'achat initial du produit par le propriétaire directement de WETSTYLE ou d'un détaillant autorisé.

Cette garantie limitée est valable seulement pour le propriétaire initial.

Cette garantie limitée n'est pas applicable dans le cas où l'installation d'un produit n'aurait pas été faite adéquatement, ou encore pour les dommages engendrés par la négligence, l'usage abusif, les chocs thermiques, les brûlures de cigarettes, les flammes, une catastrophe naturelle ou d'autres cas fortuits.

Cette garantie limitée ne s'applique pas aux produits achetés sur Internet par l'entremise d'un distributeur WETSTYLE non autorisé.

Cette garantie limitée ne s'applique pas aux produits achetés par l'entremise d'un distributeur WETSTYLE non autorisé ou d'un sous-distributeur

Toutes transformations ou modifications apportées aux produits WETSTYLE annulent systématiquement la garanti

WETSTYLE n'est pas responsable des frais et réclamations qui pourraient avoir été engendrés par l'acquisition d'un produit non adéquat pour la structure du bâtiment existant.

La garantie se limite à la réparation ou au remplacement (par un produit de valeur égale) à condition que la réclamation soit faite durant la période de garantie, chez un détaillant autorisé ou directement auprès WETSTYLE. Les coûts de main-d'œuvre, ou tous autres frais relatifs au remplacement d'un produit WETSTYLE, ne sont pas couverts par la garantie.

Imprimé au Canada



www.WETSTYLE.CA – Montreal – Canada
Tel. 450.536.9000 – 1.888.536.9001 – Fax. 450.536.0202

- GUIDE D'INSTALLATION VANITÉ DÉCO -
(2018-11-16)